Système d'alerte pour les personnes âgées MEEYI W920-S2

Guide d'utilisation - Français





Caractéristiques:

Taille de l'écran : 10,1 pouces

Type d'écran : Écran tactile capacitif

Alimentation électrique : DC 12V 1A

Résolution: 1280x800

Haut-parleur: Sortie haut-parleur mono frontale

Méthode d'installation : Place Desktop, support mural

Dimensions de l'appareil: 320 (L) x 211 (H) x 26,5 (P) mm


Système d'exploitation : Android 4.4.2


LED: Panneau LED clignotant pour les alarmes

Connectivité:

- Port Micro USB A
- Port de Carte Micro SD
- Port Ethernet (RJ45)
- Port 2 pins pour support batterie
- Port 3 pins pour alarme (Sortie ligne)

Date et heure

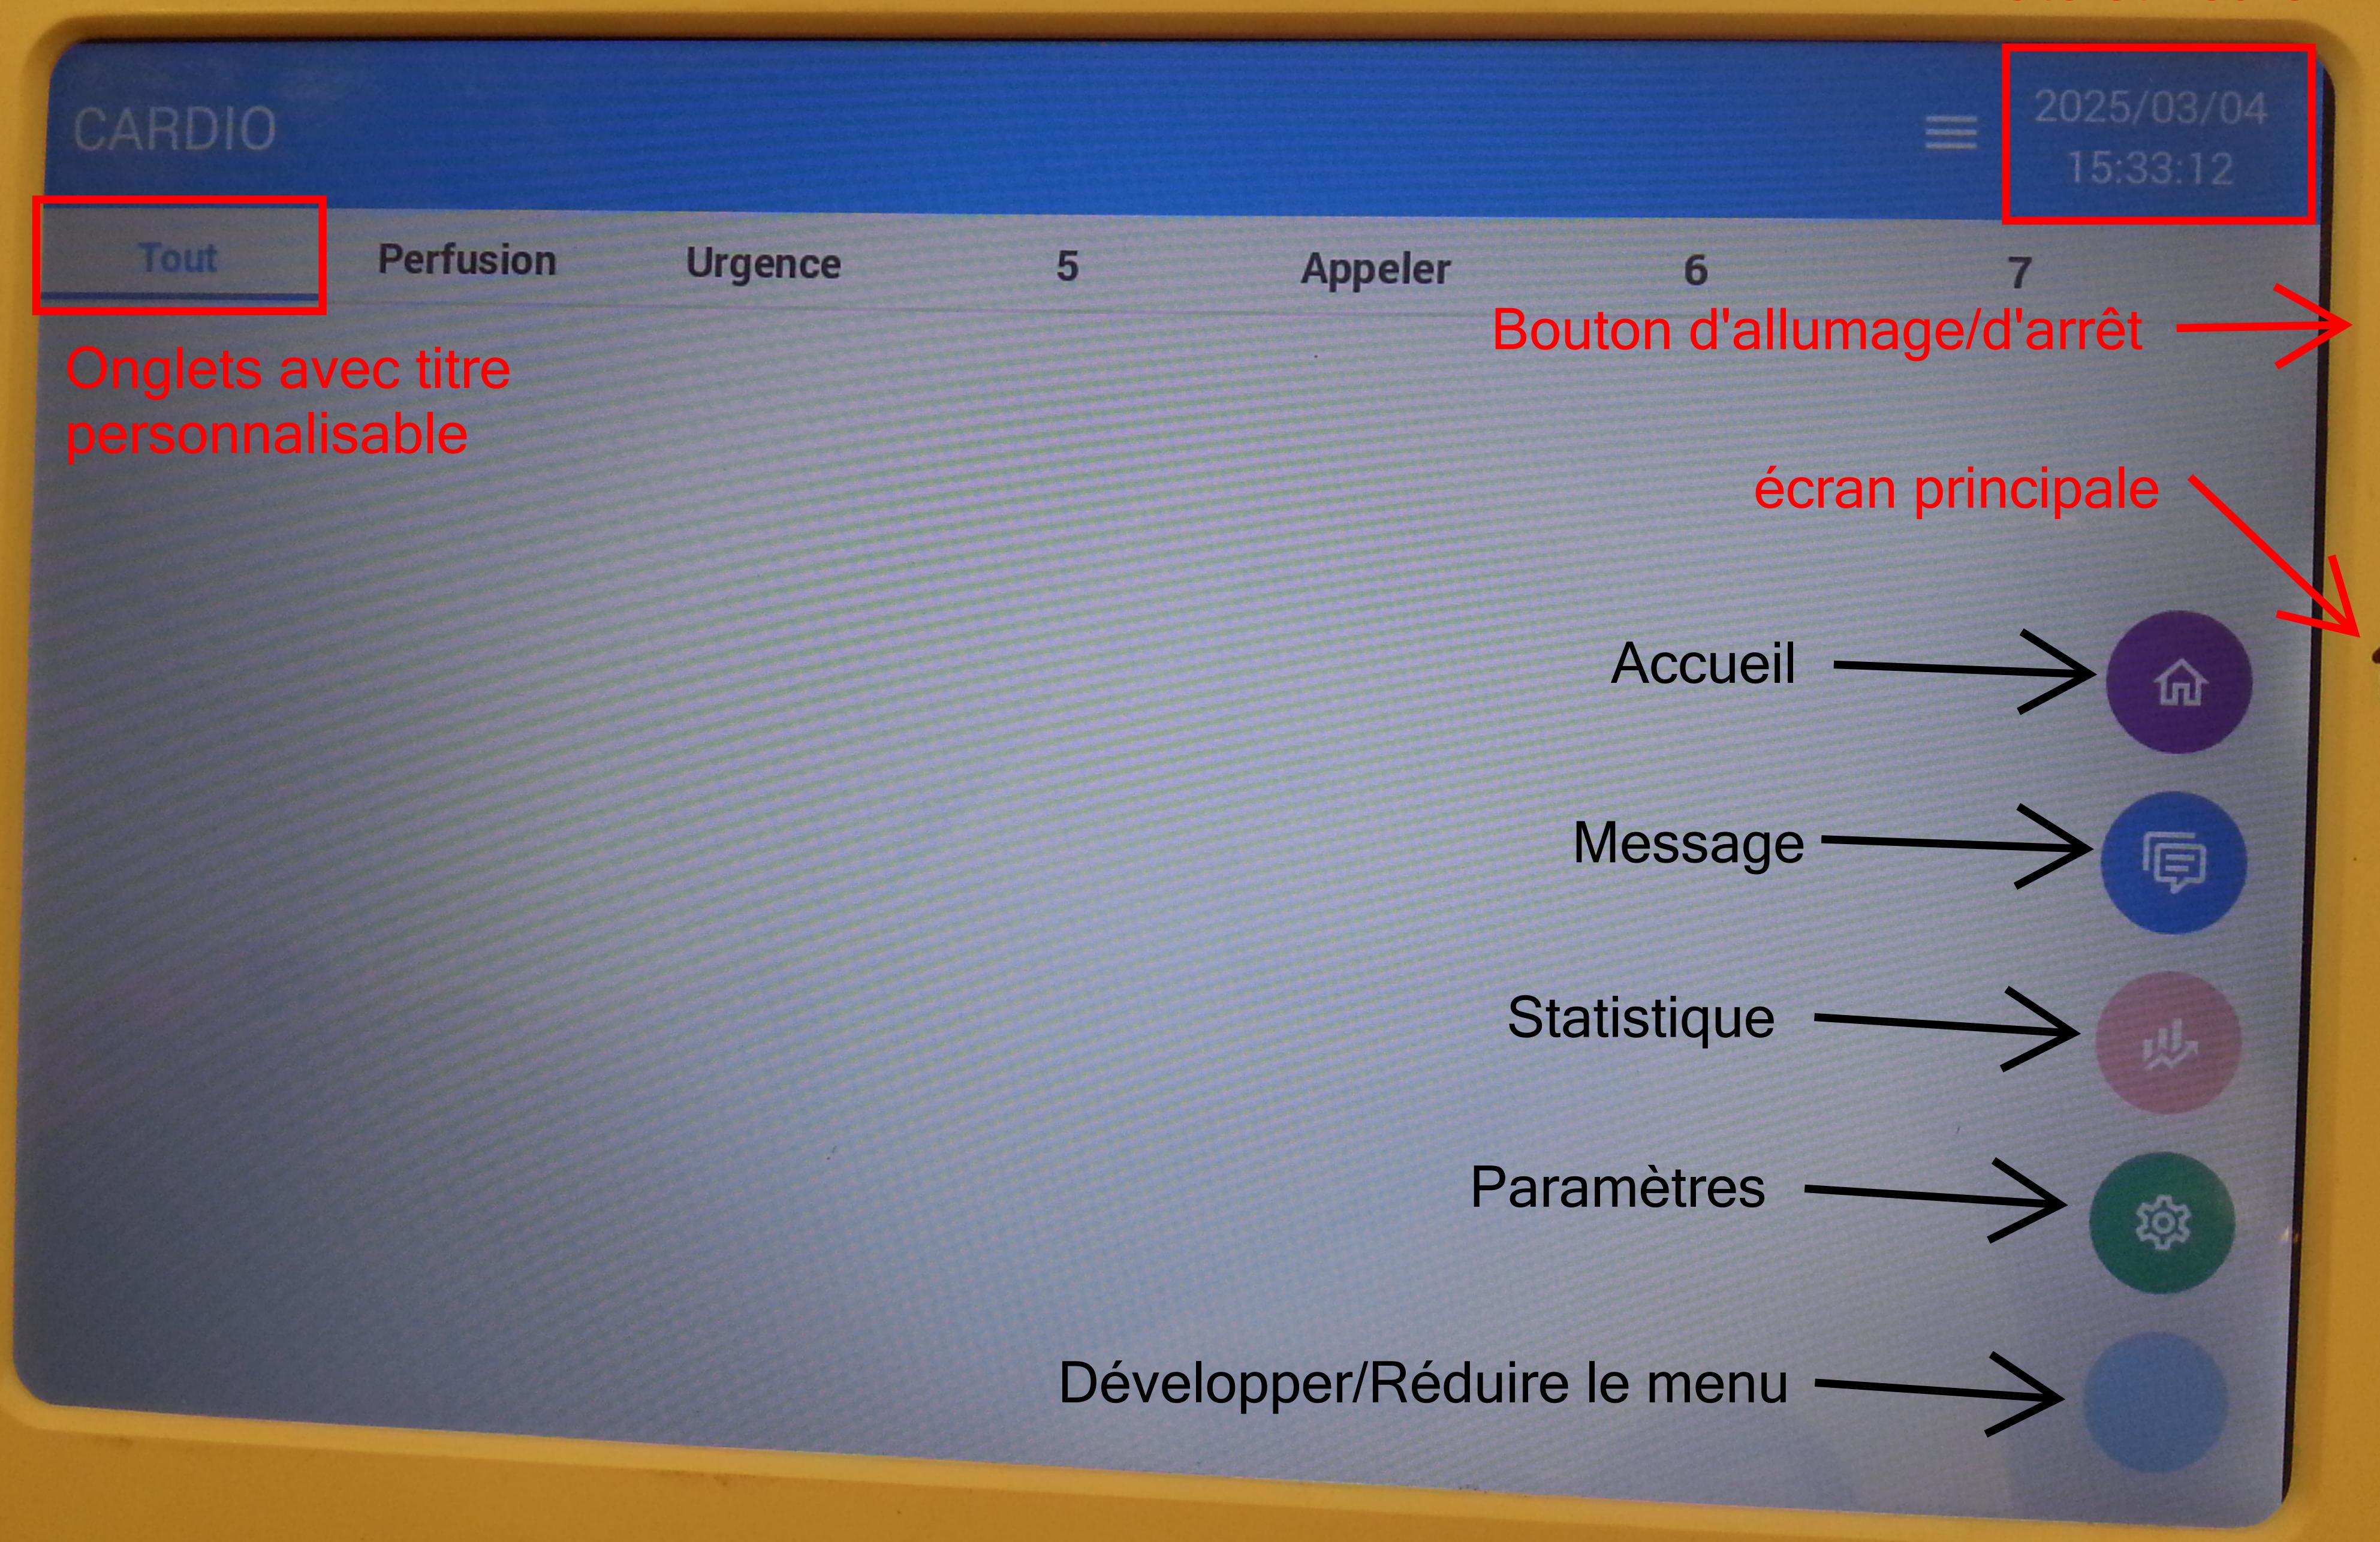

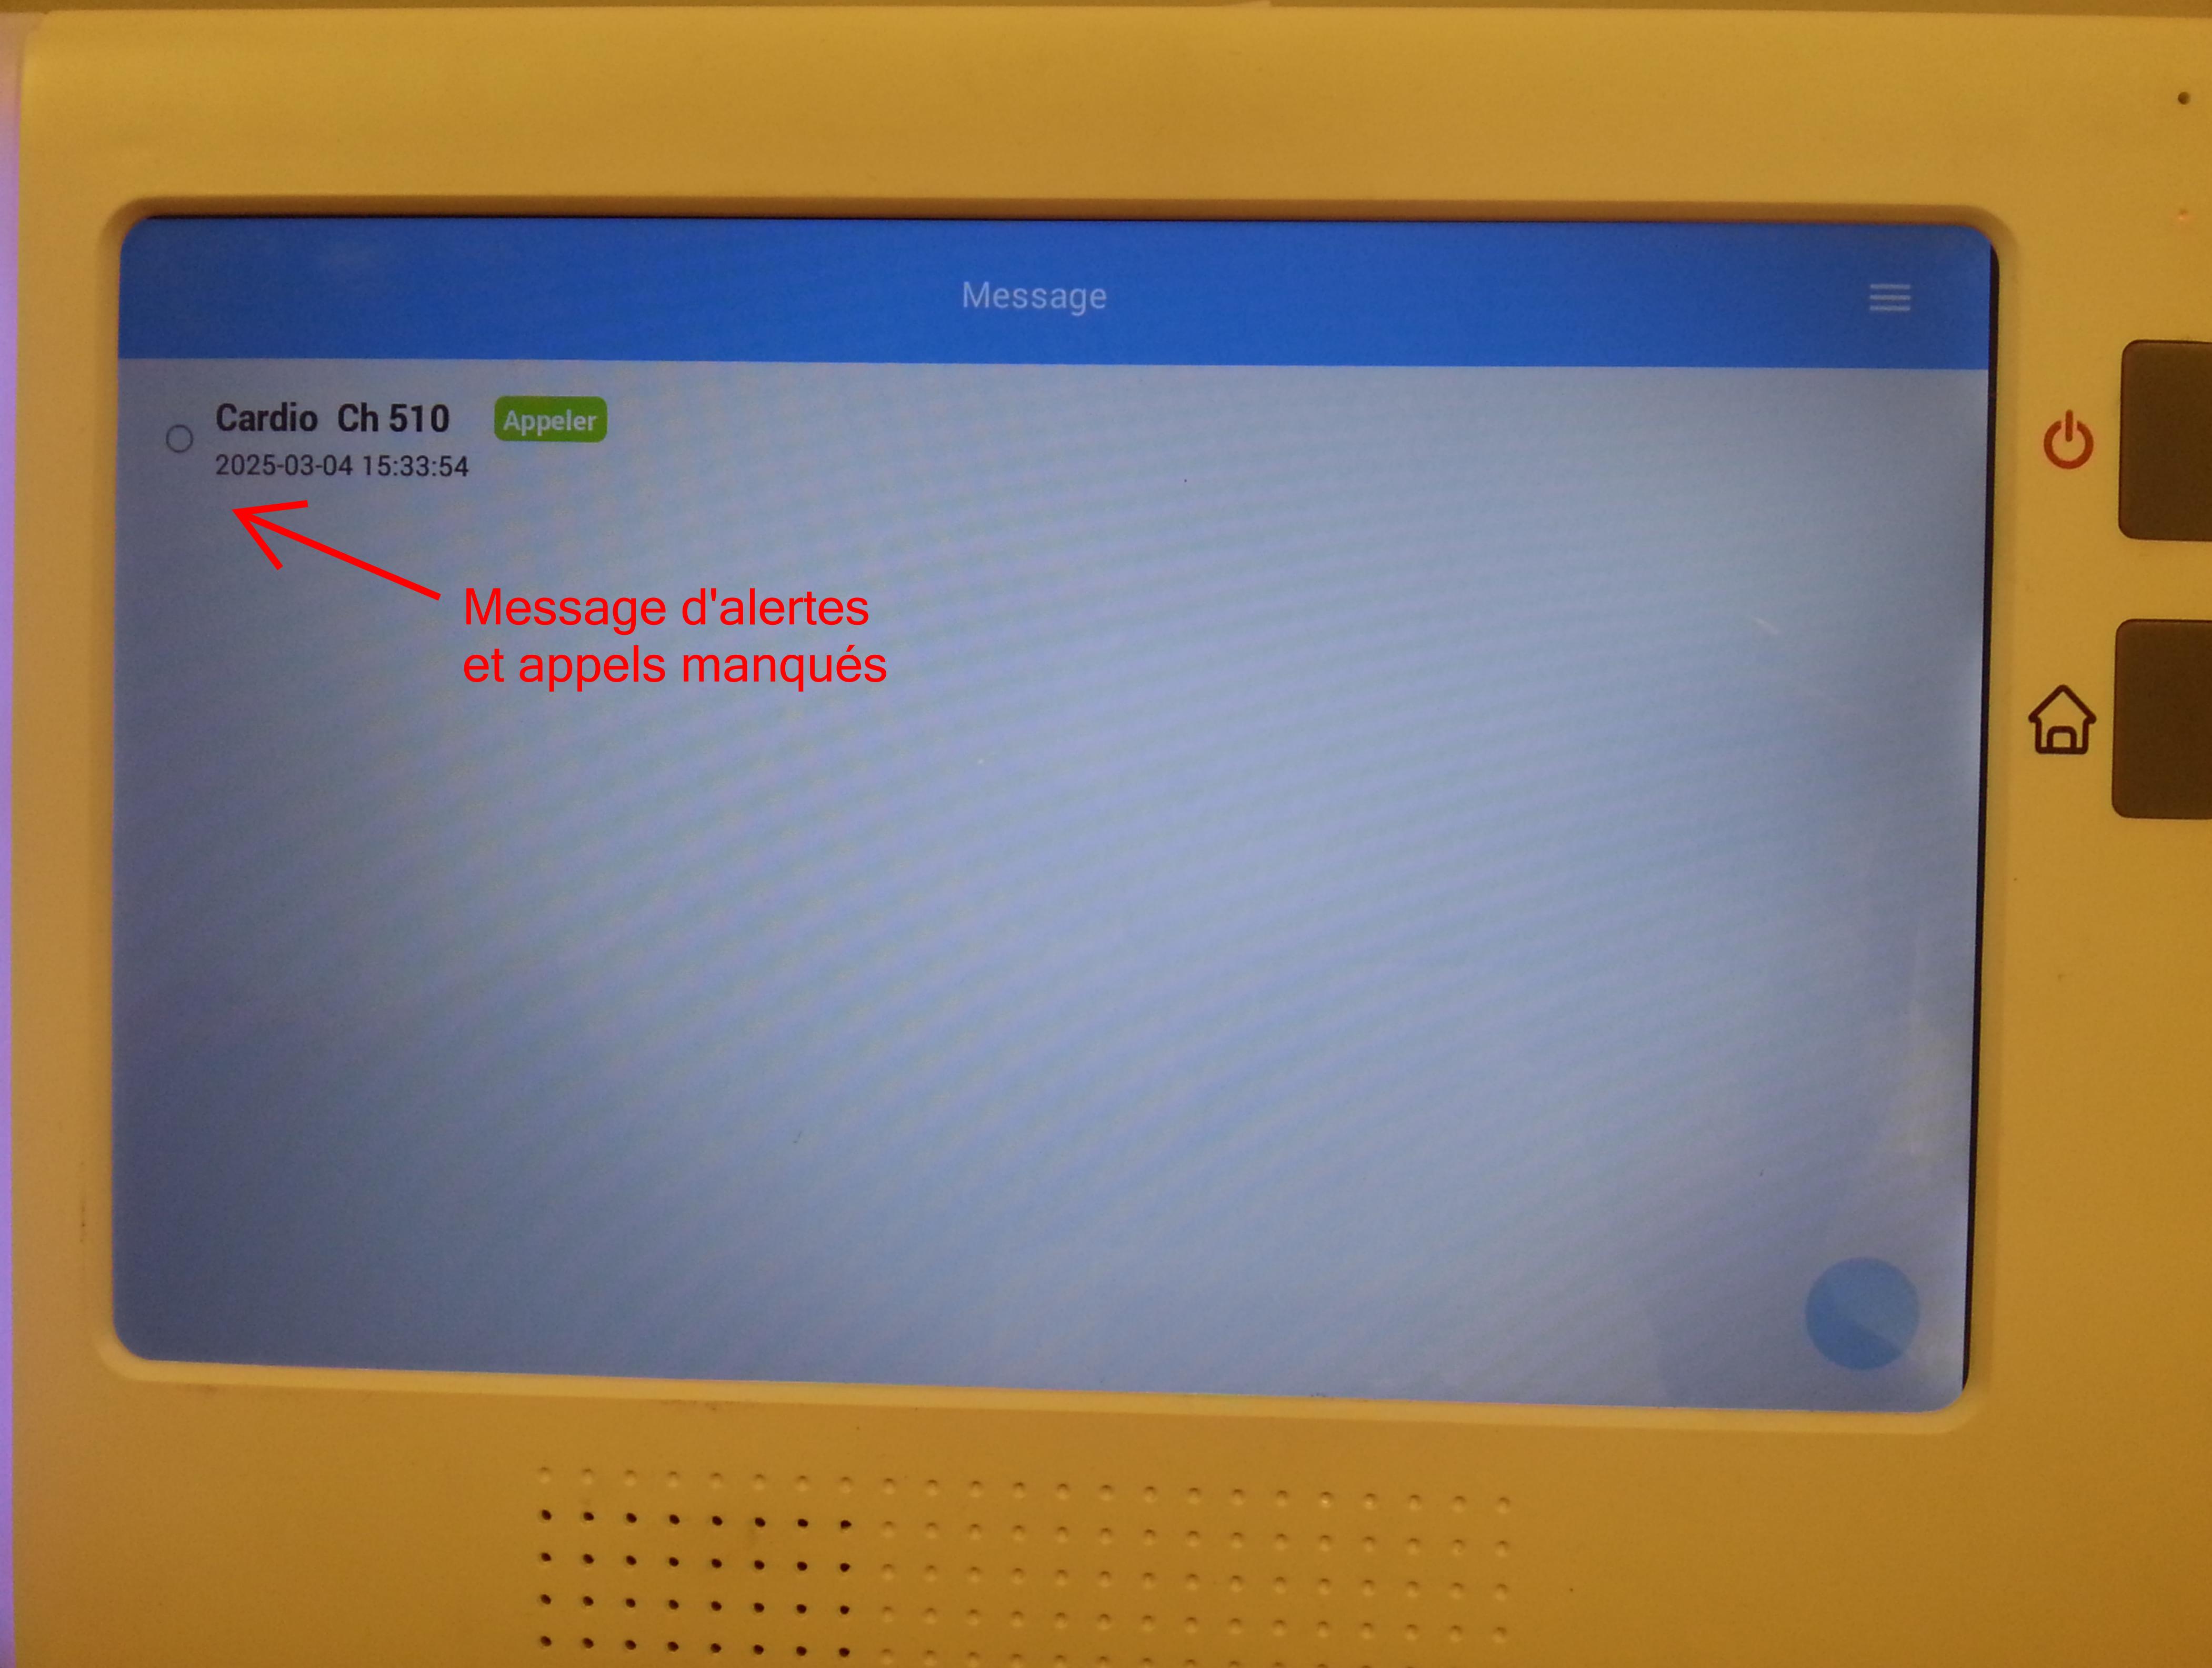










Pour aller dans les paramètres, vous avez besoin du mot de passe Administrateur.

Entrer en mode administrateur

Entrez votre mot de passe


Confirmer

Annuler

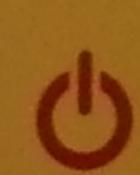





Le menu de paramétrage

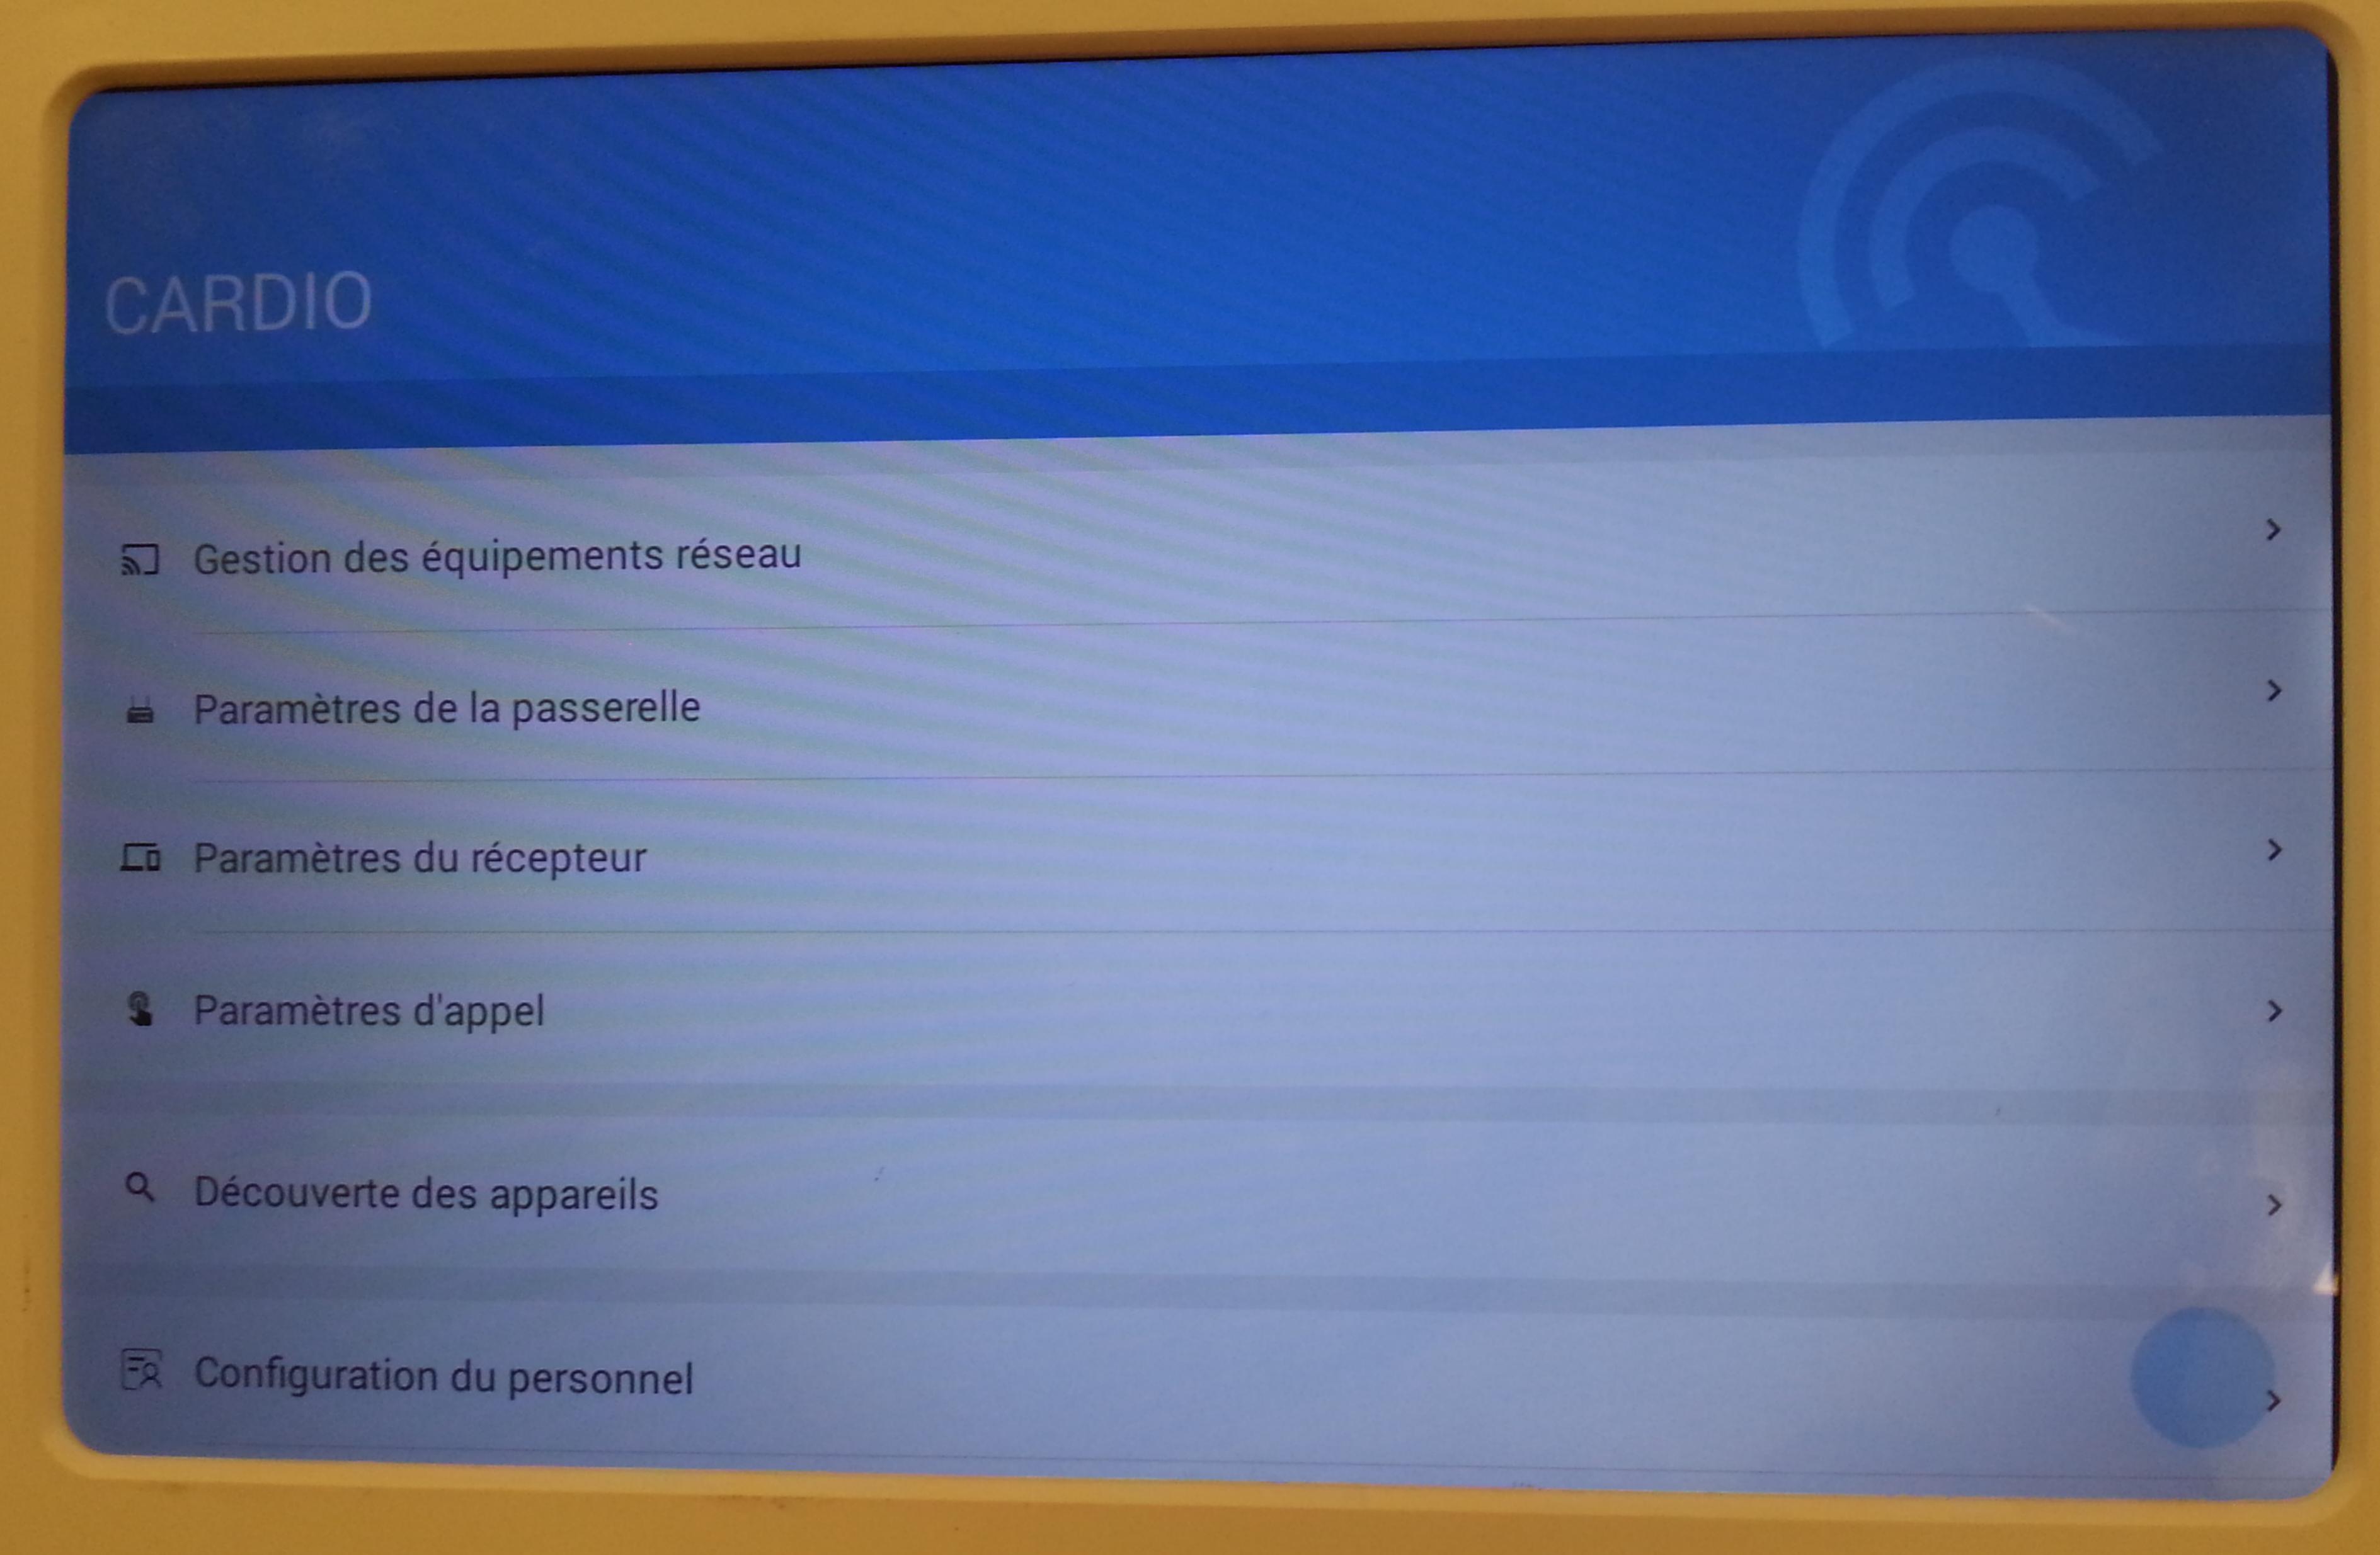







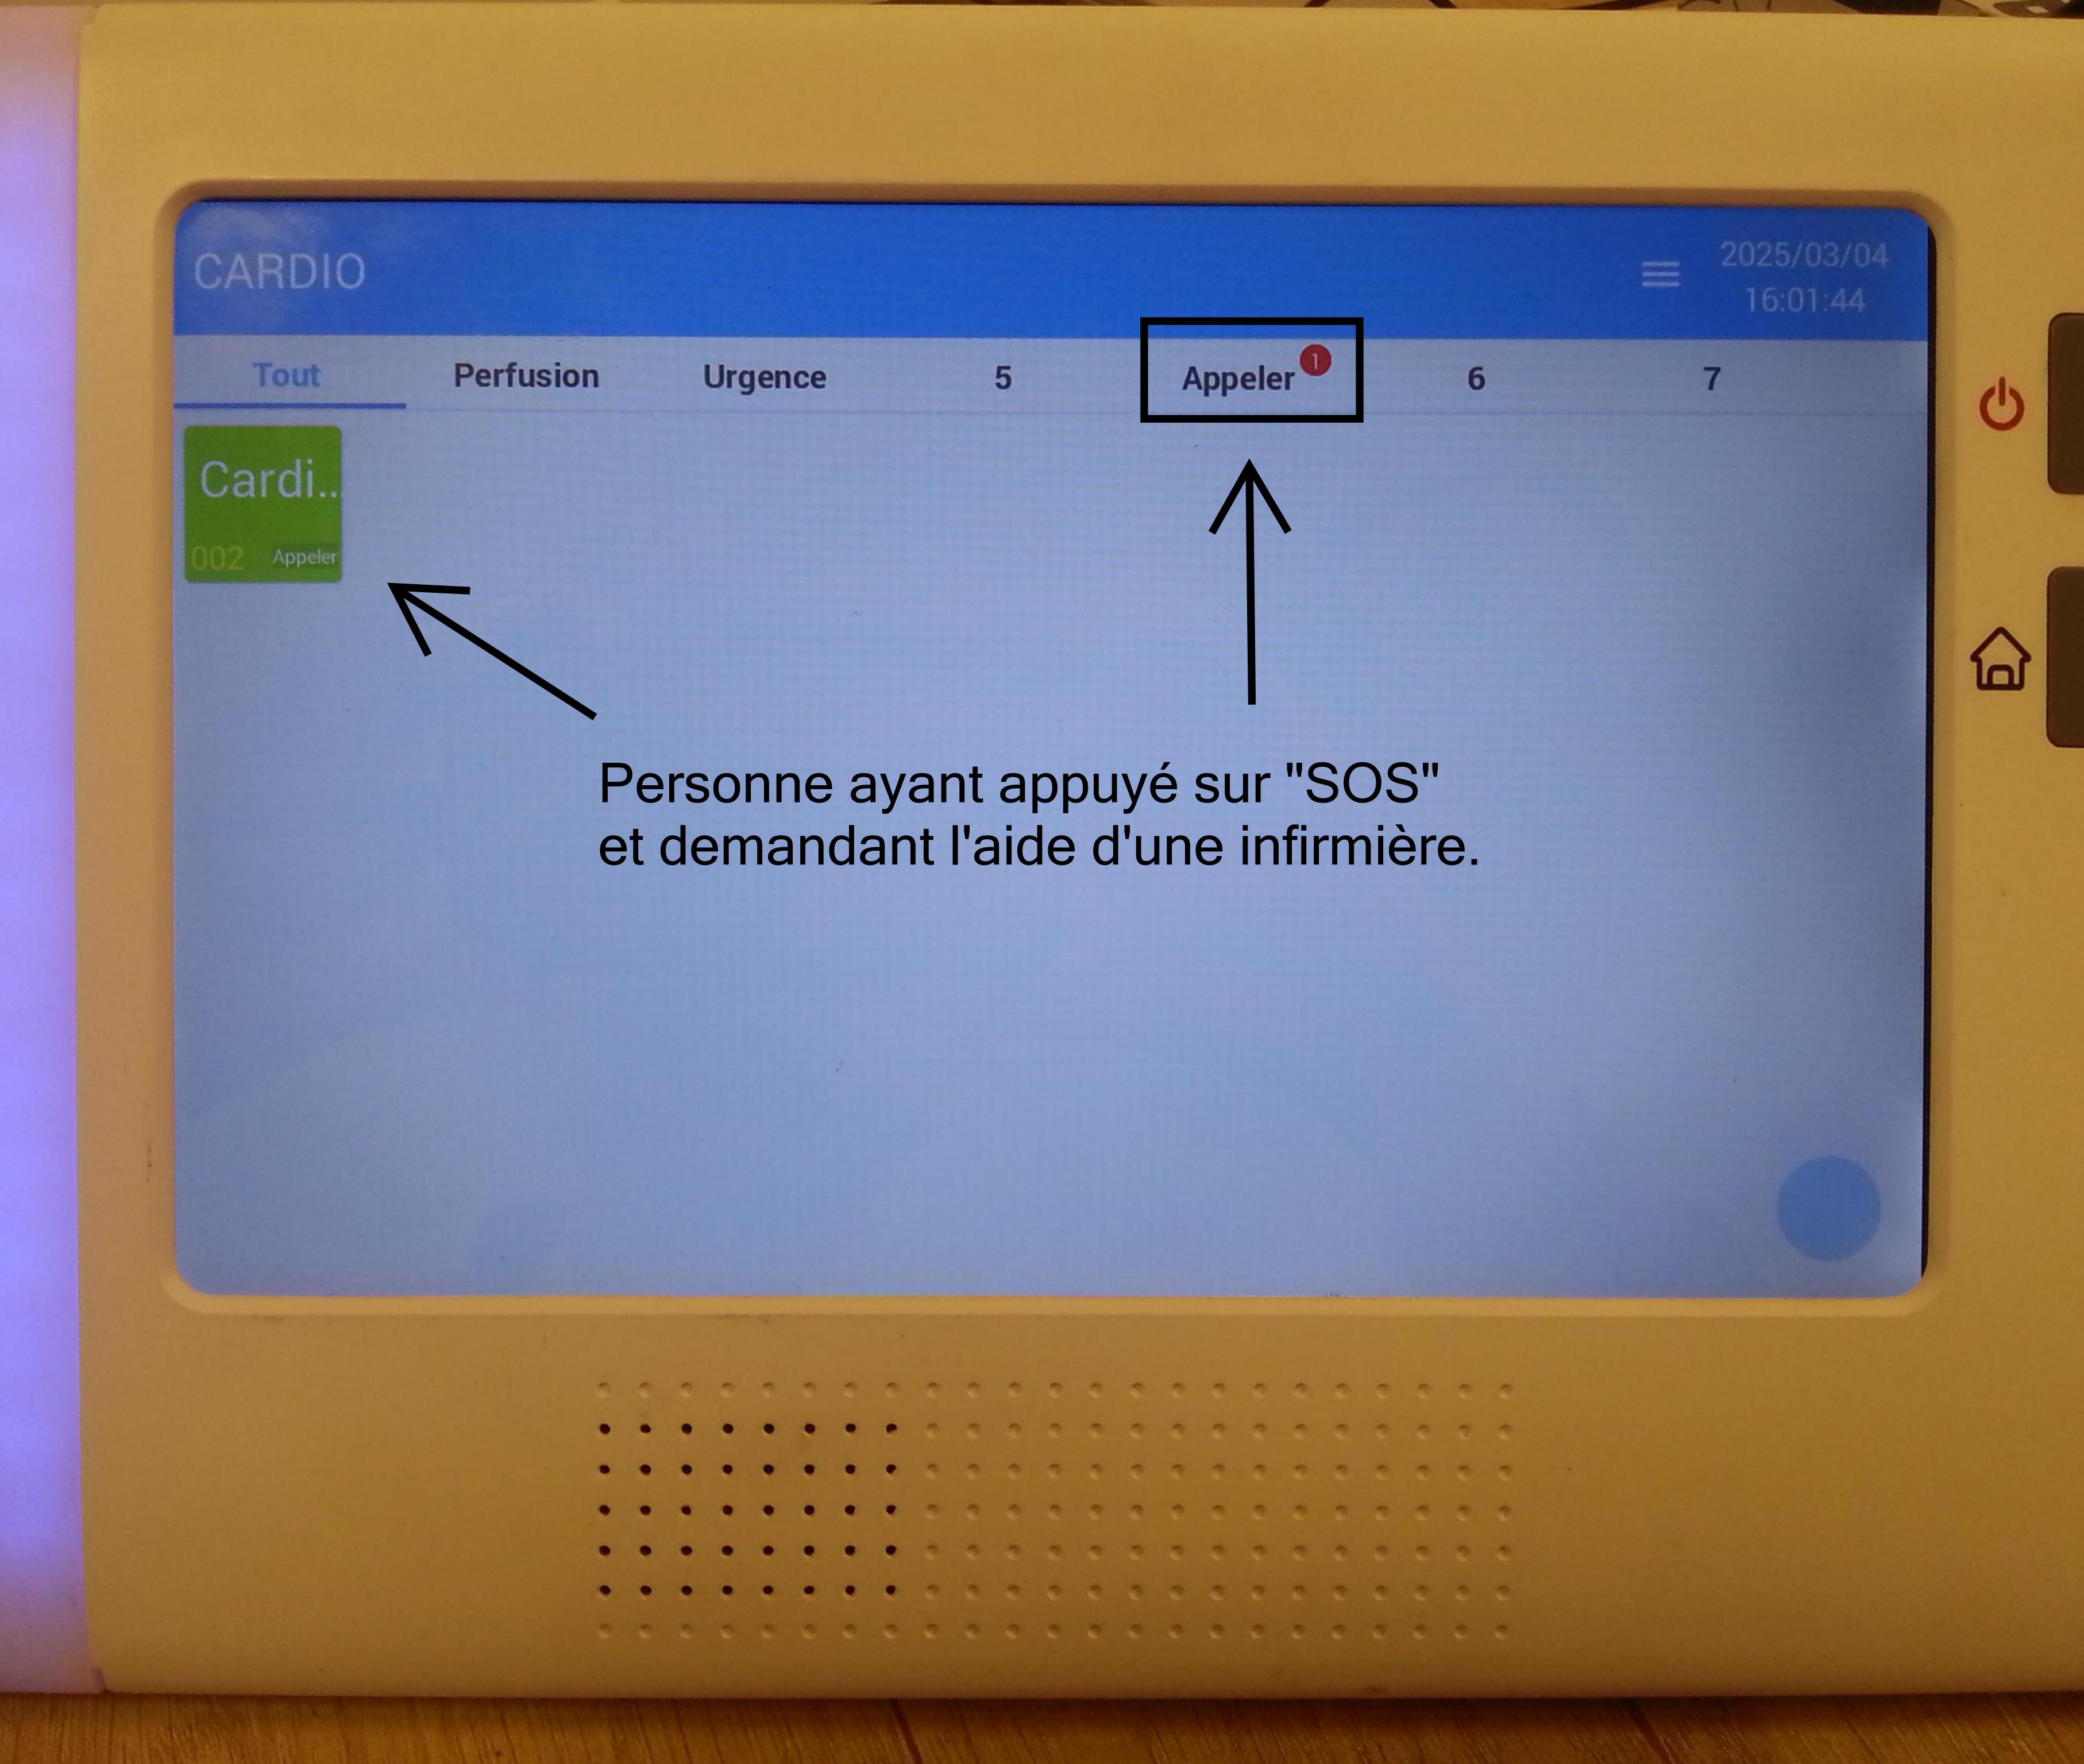


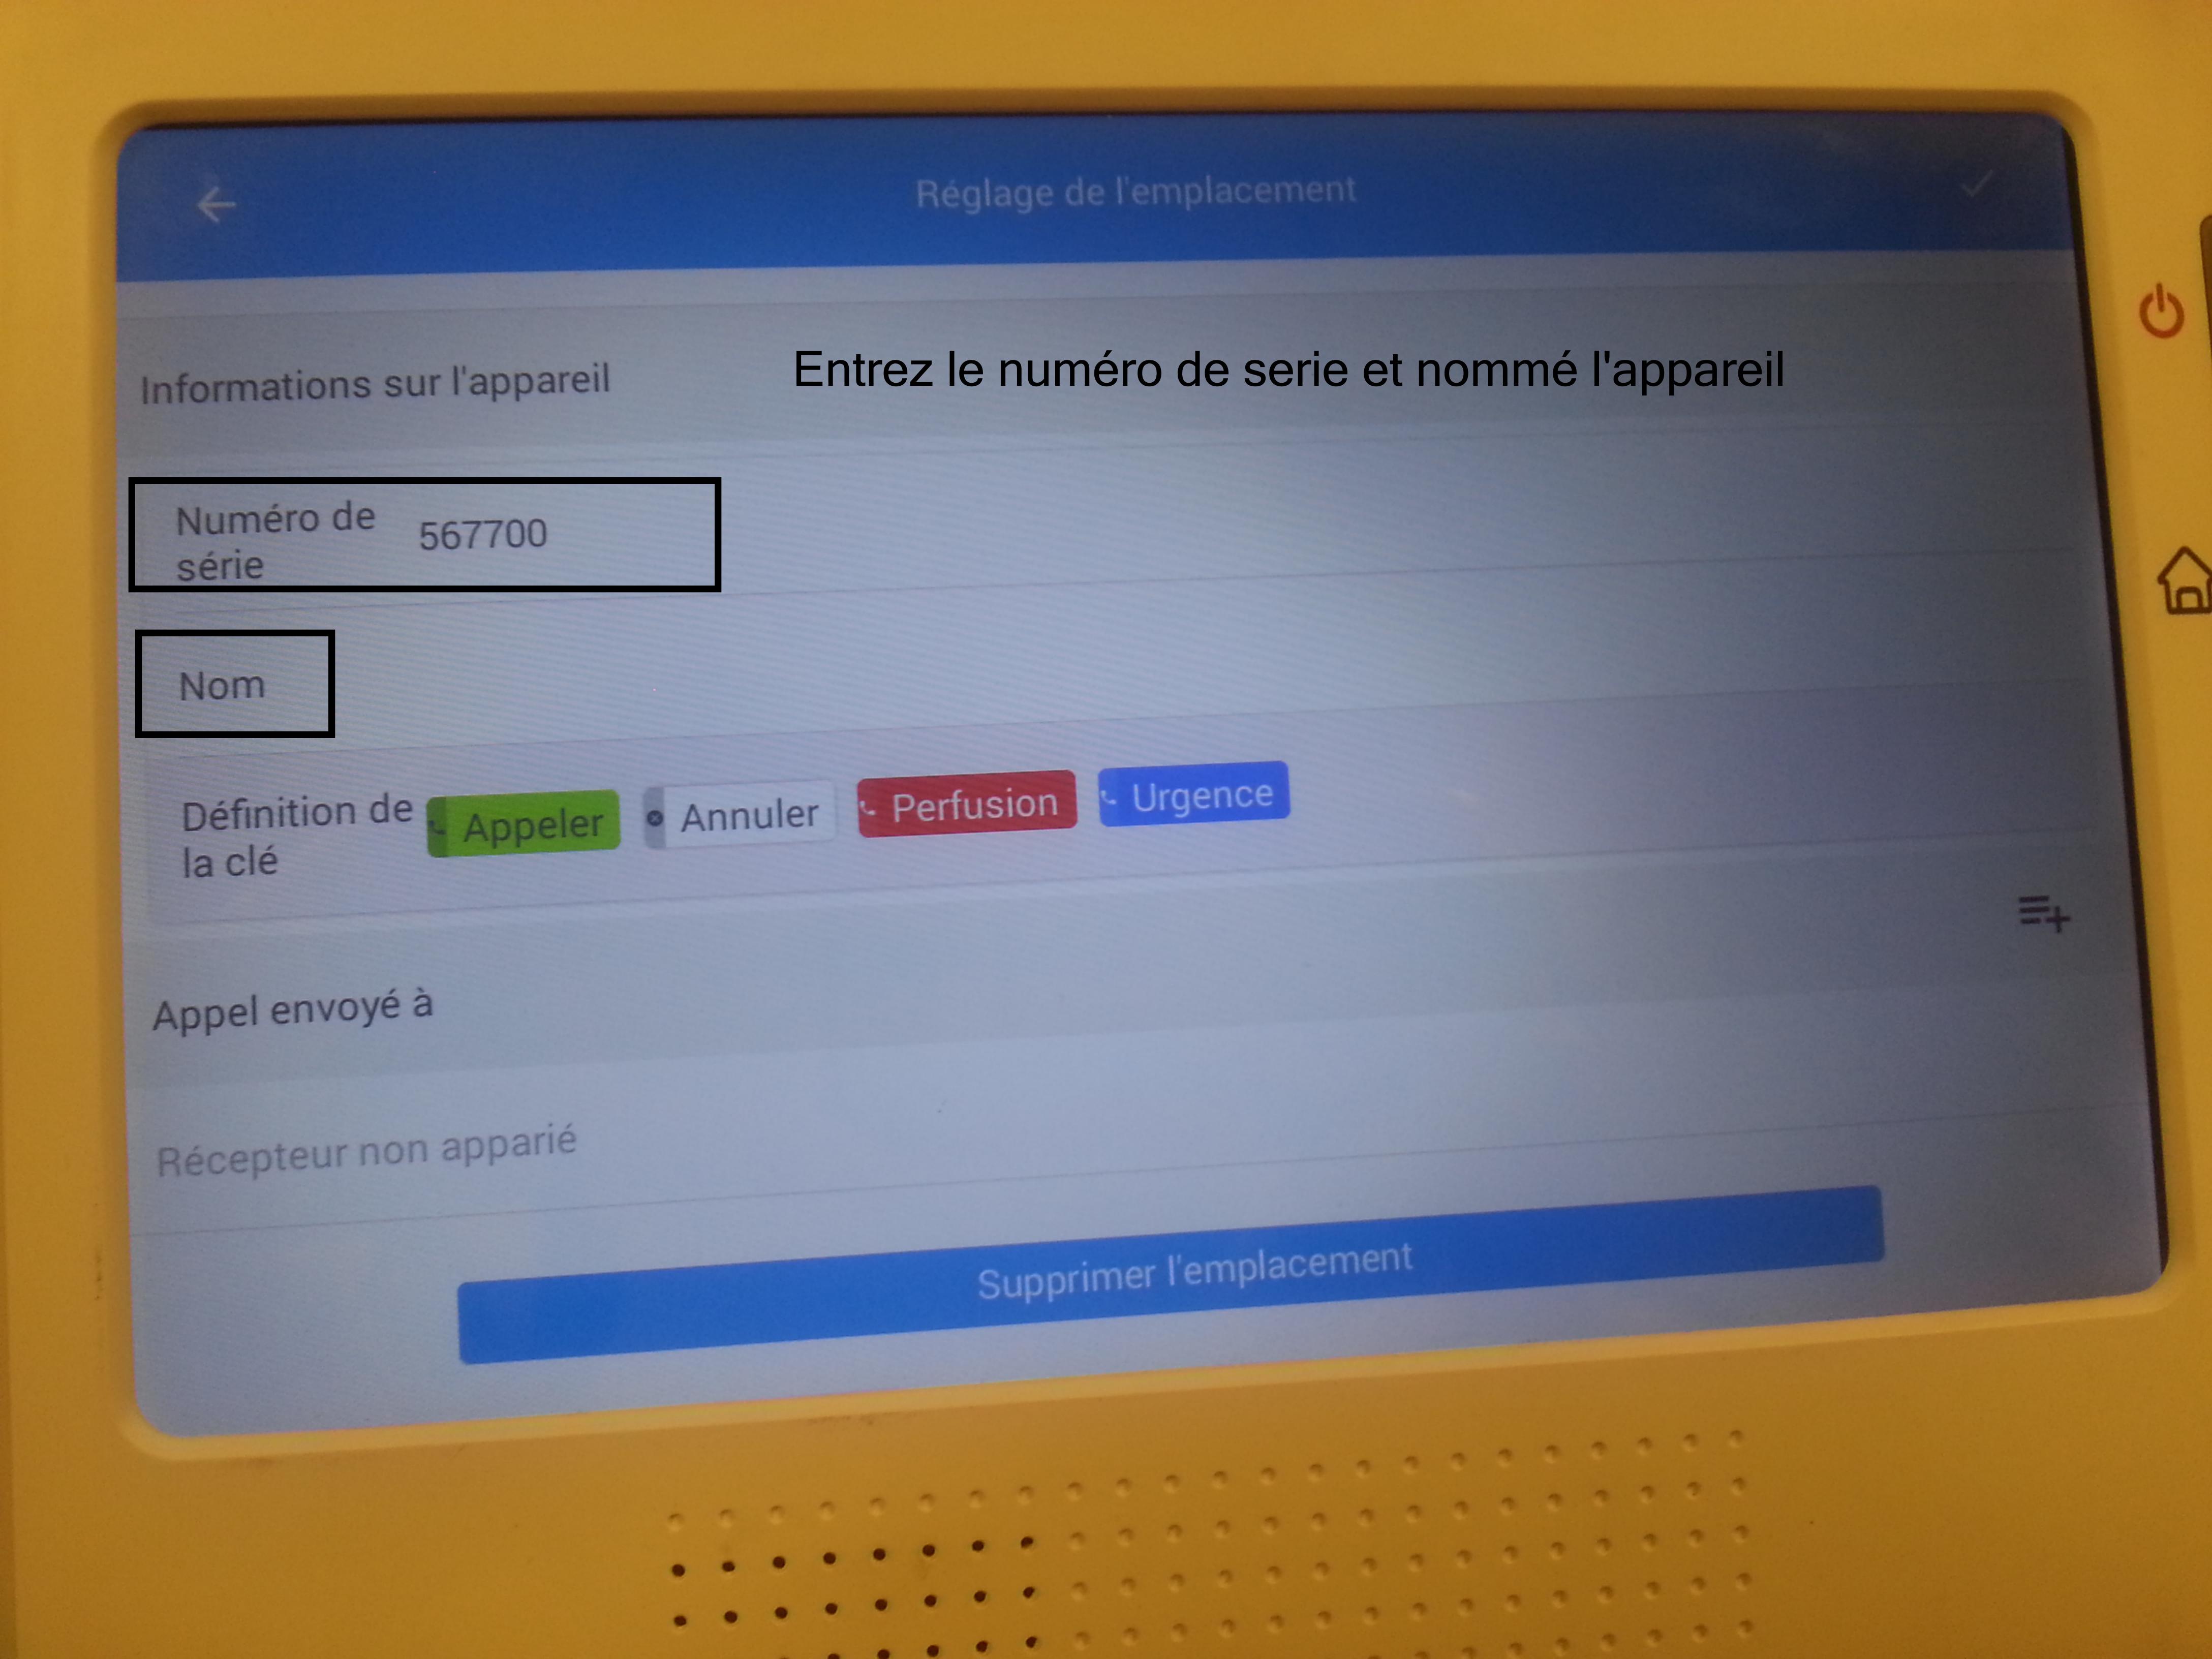


Démarrer l'appel SOS / Appairer un appareil

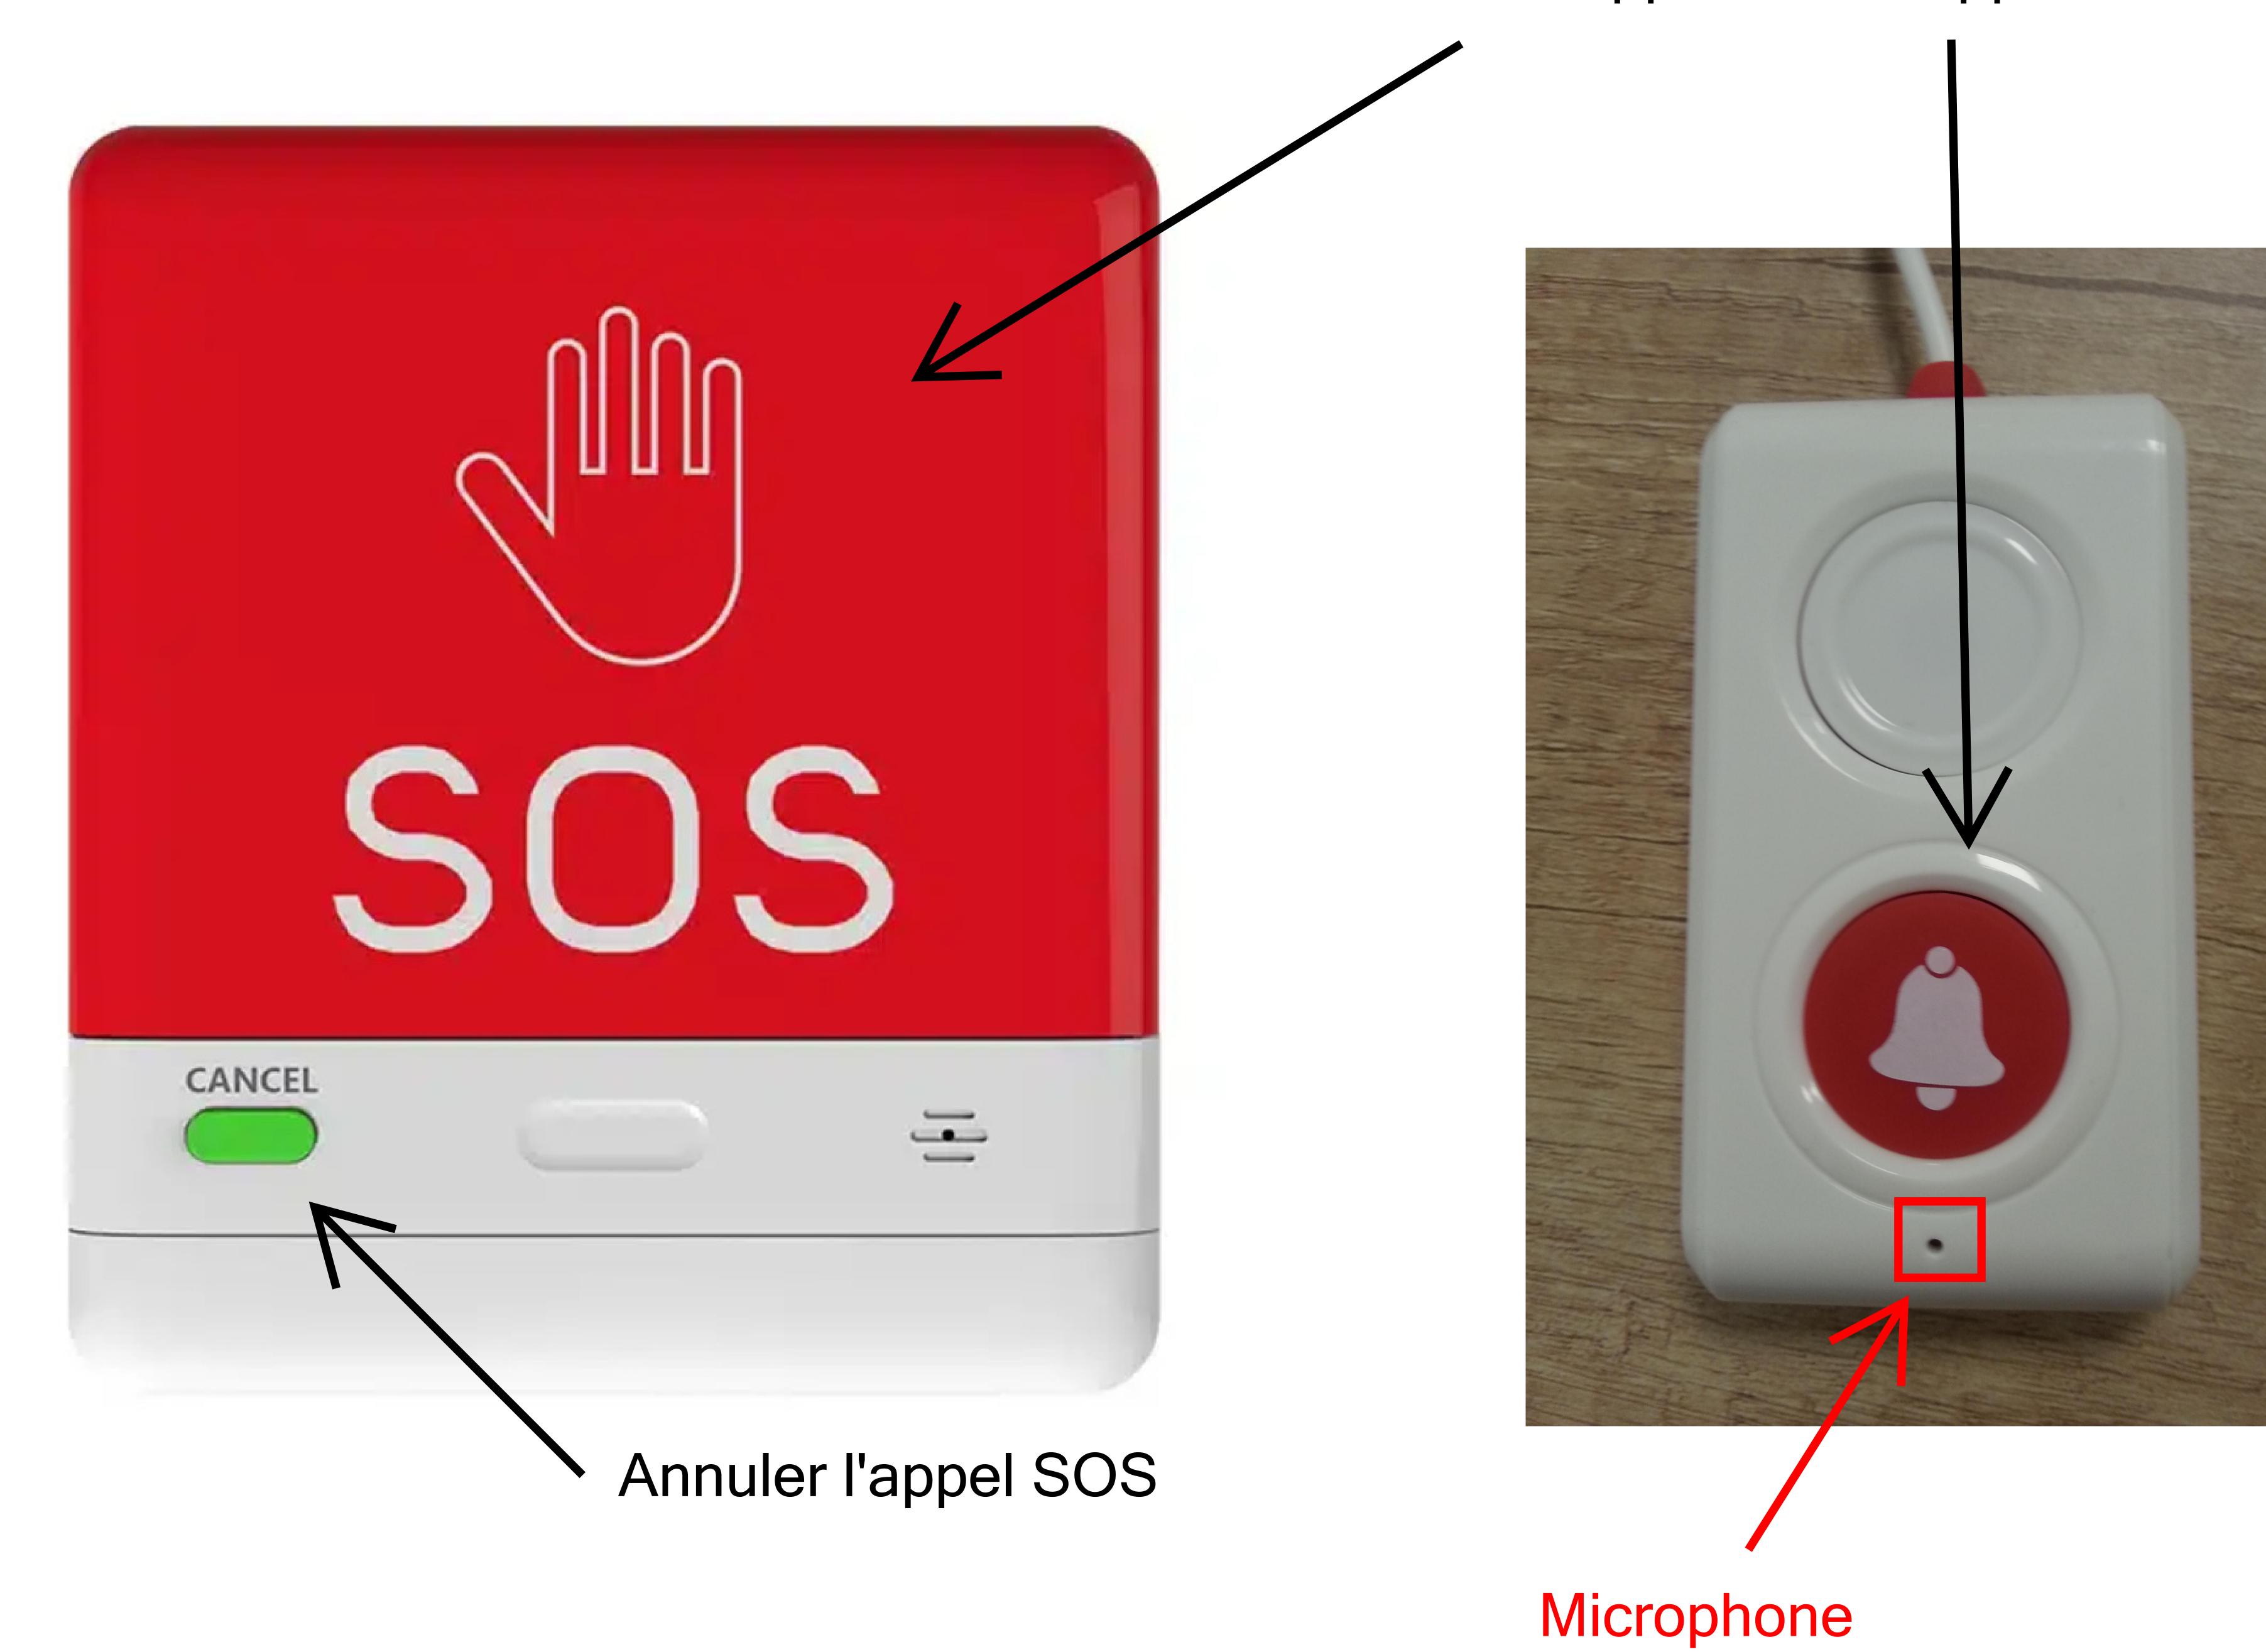

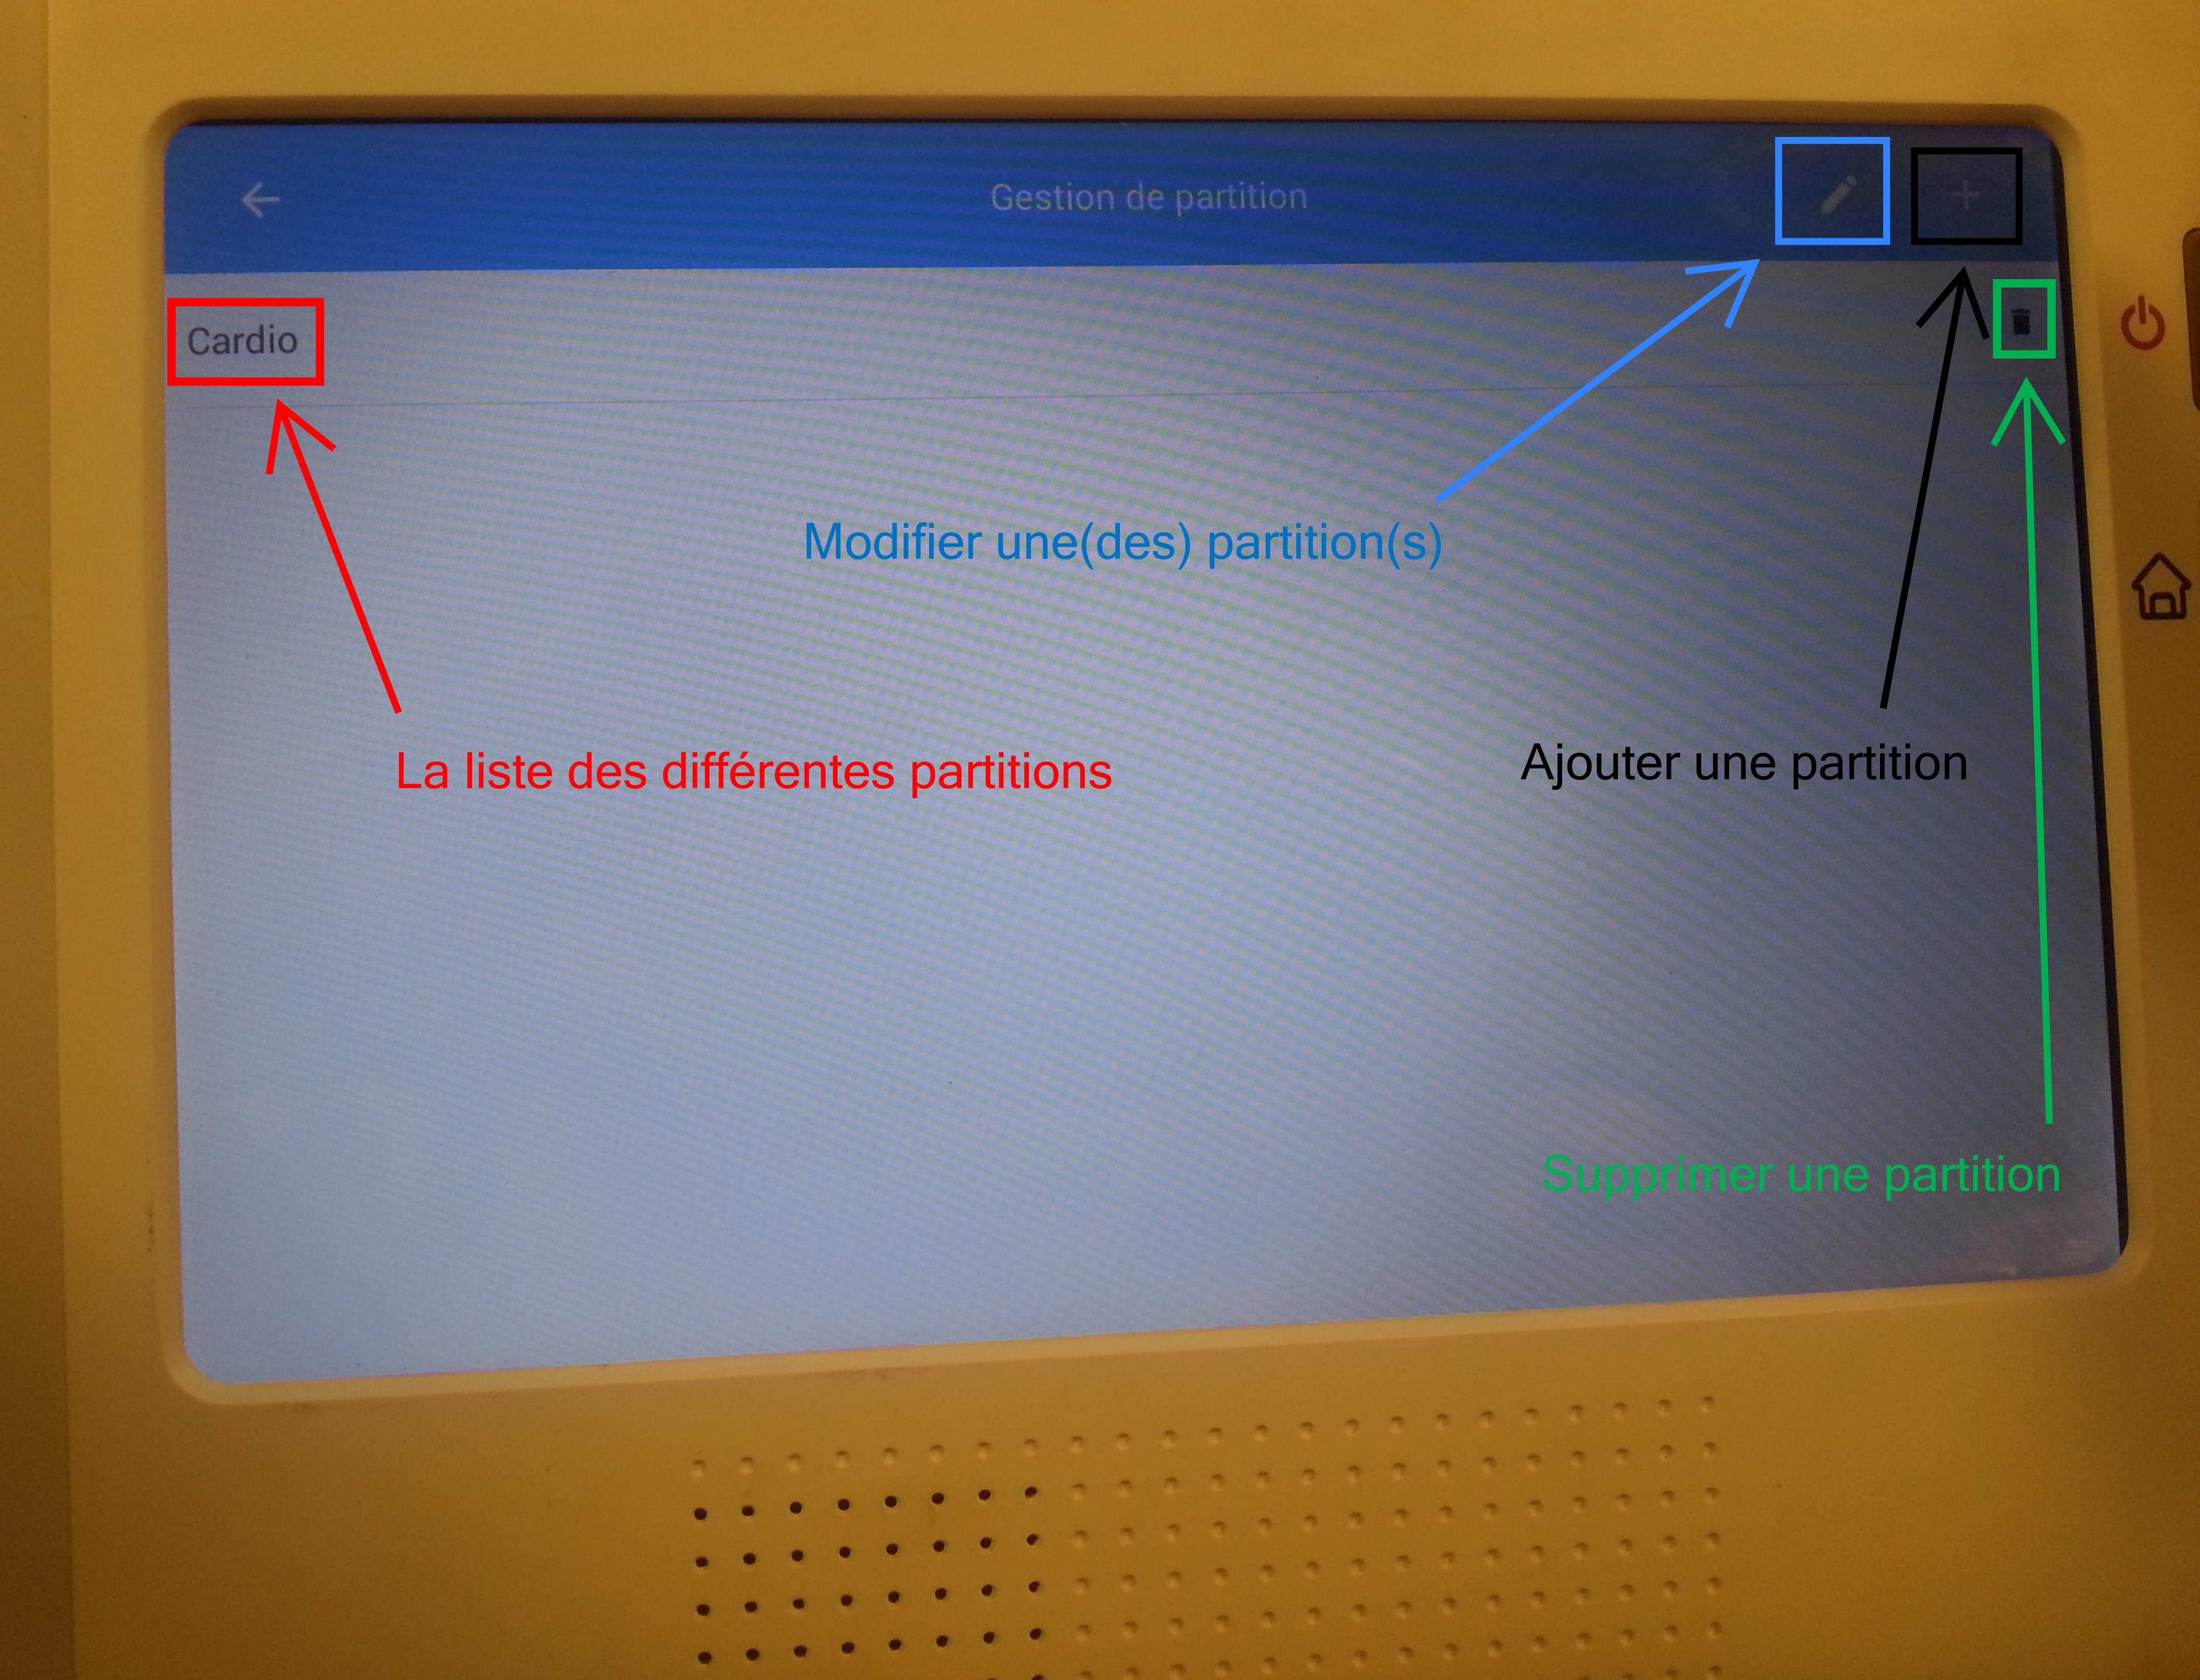

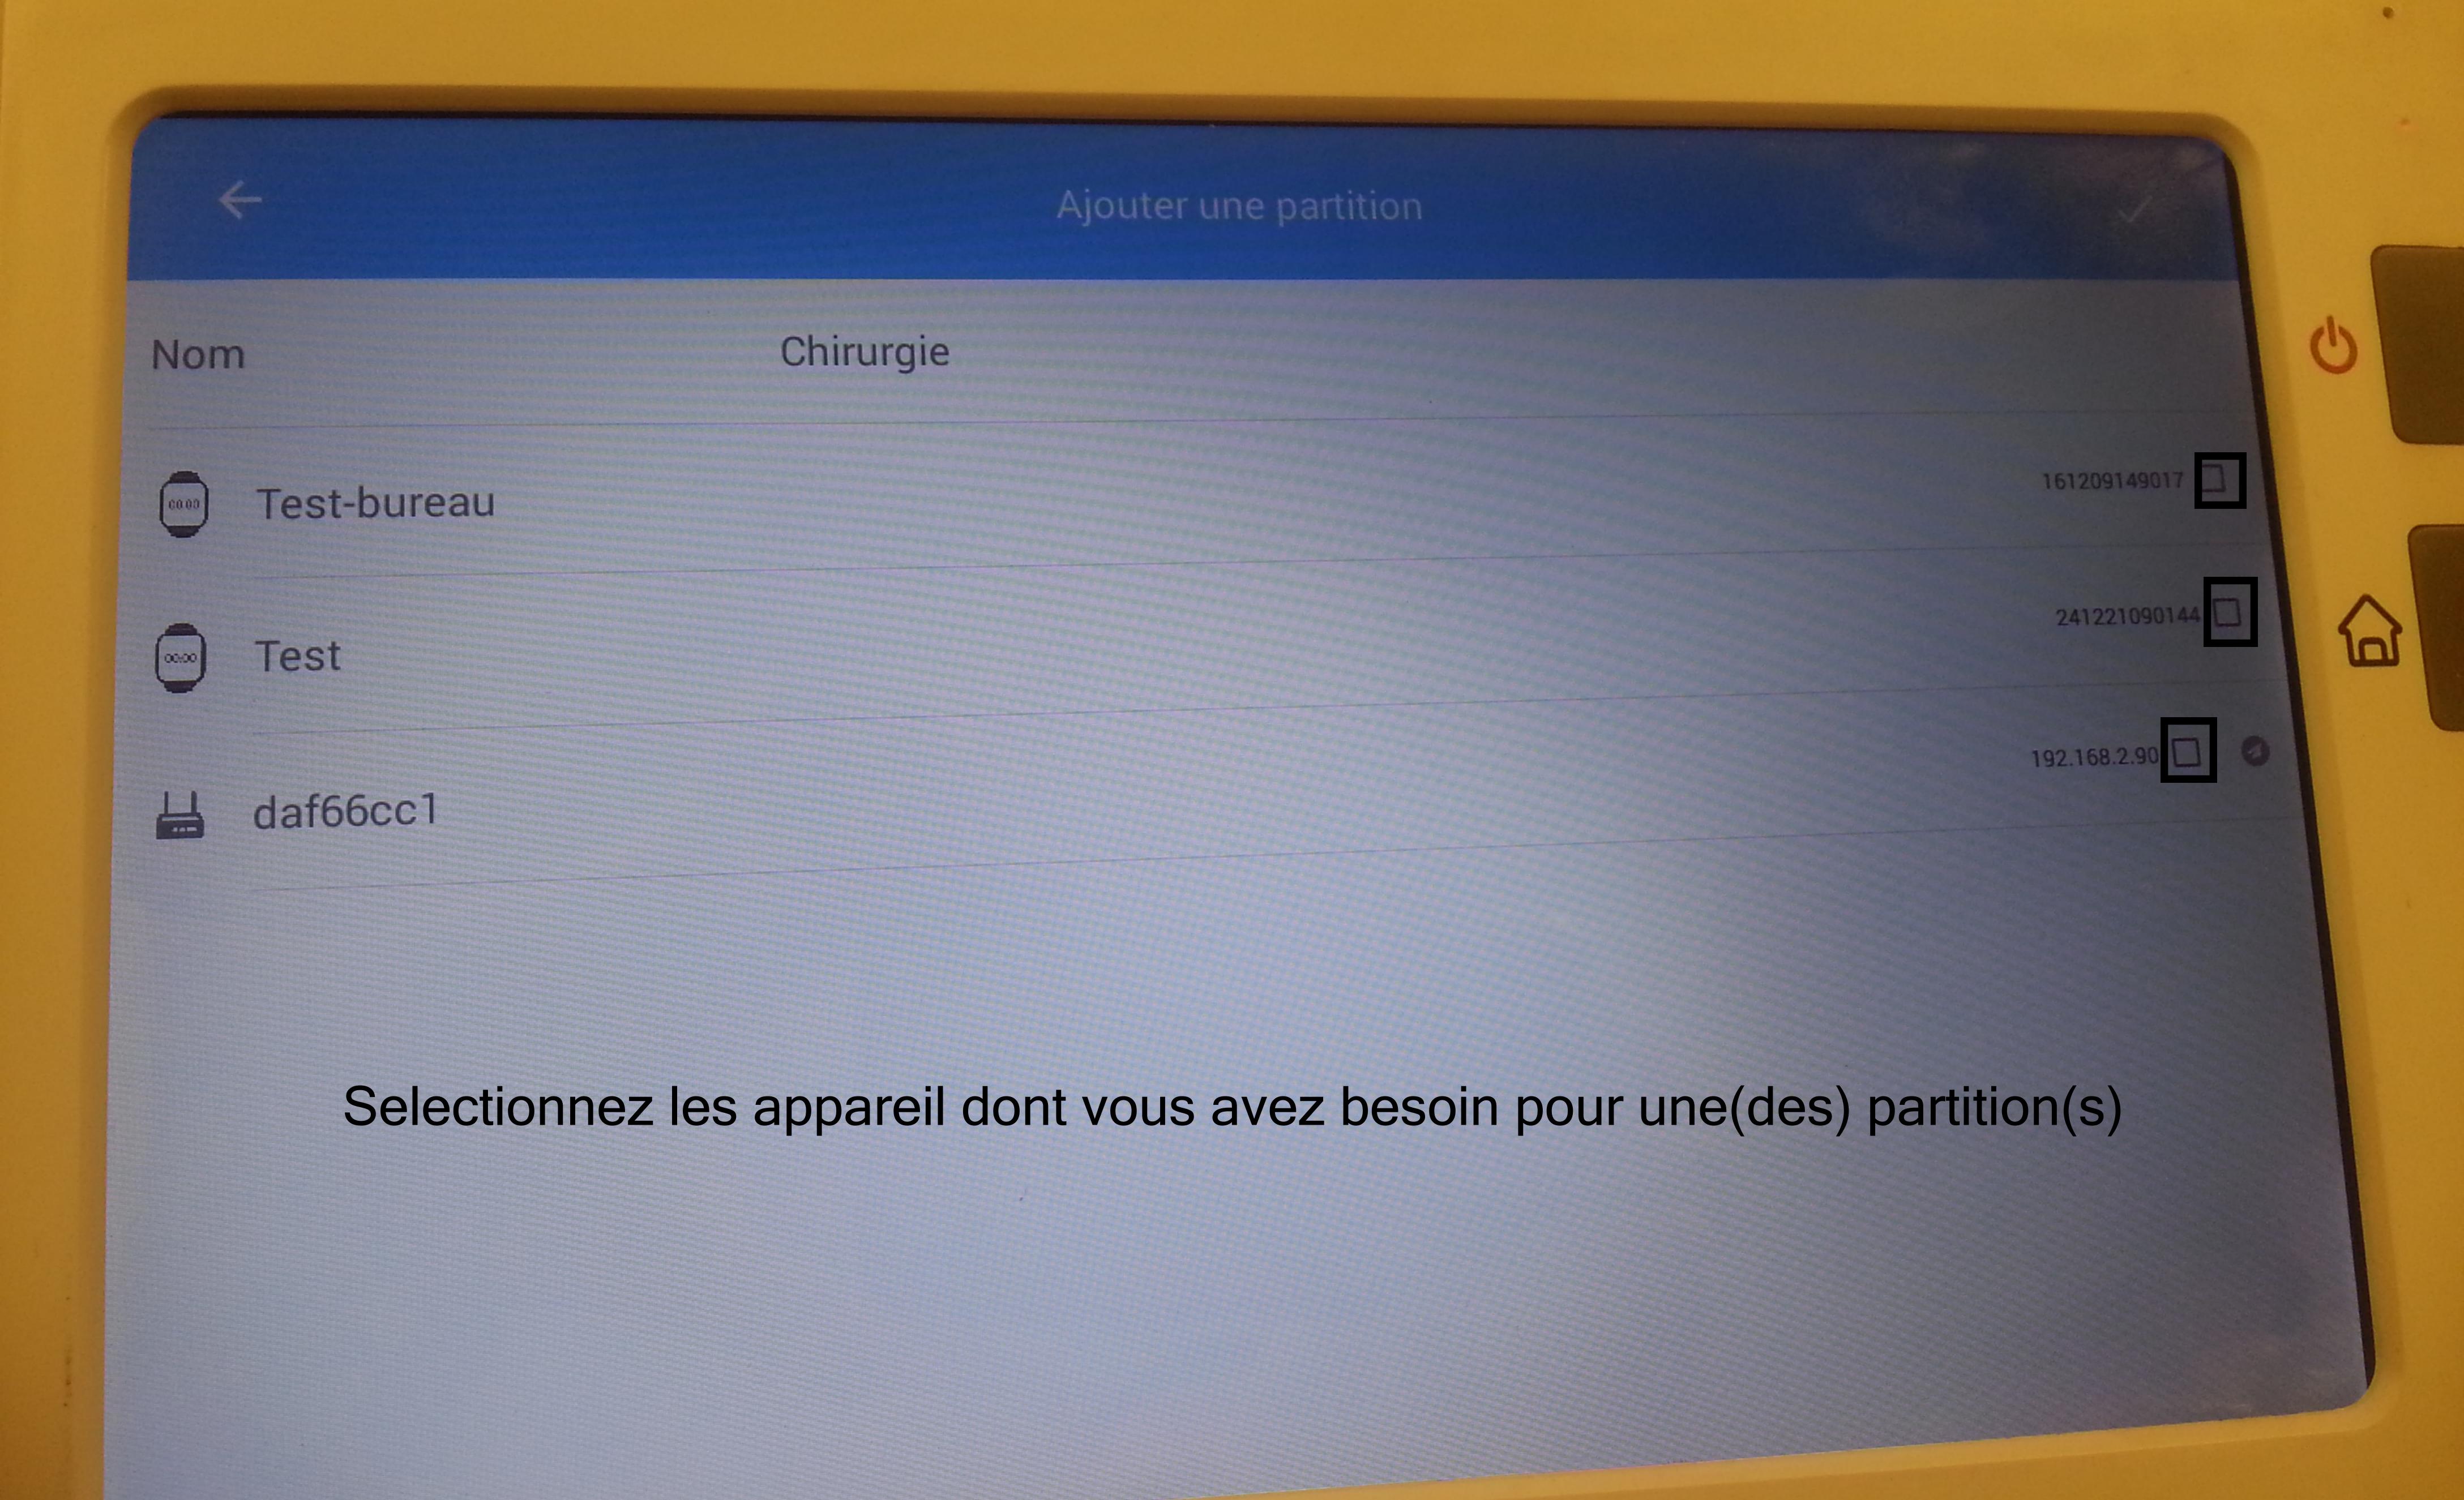

33 Gestion des équipements réseau Paramètres de la passerelle La Paramètres du récepteur § Paramètres d'appel Q Découverte des appareils Ex Configuration du personnel

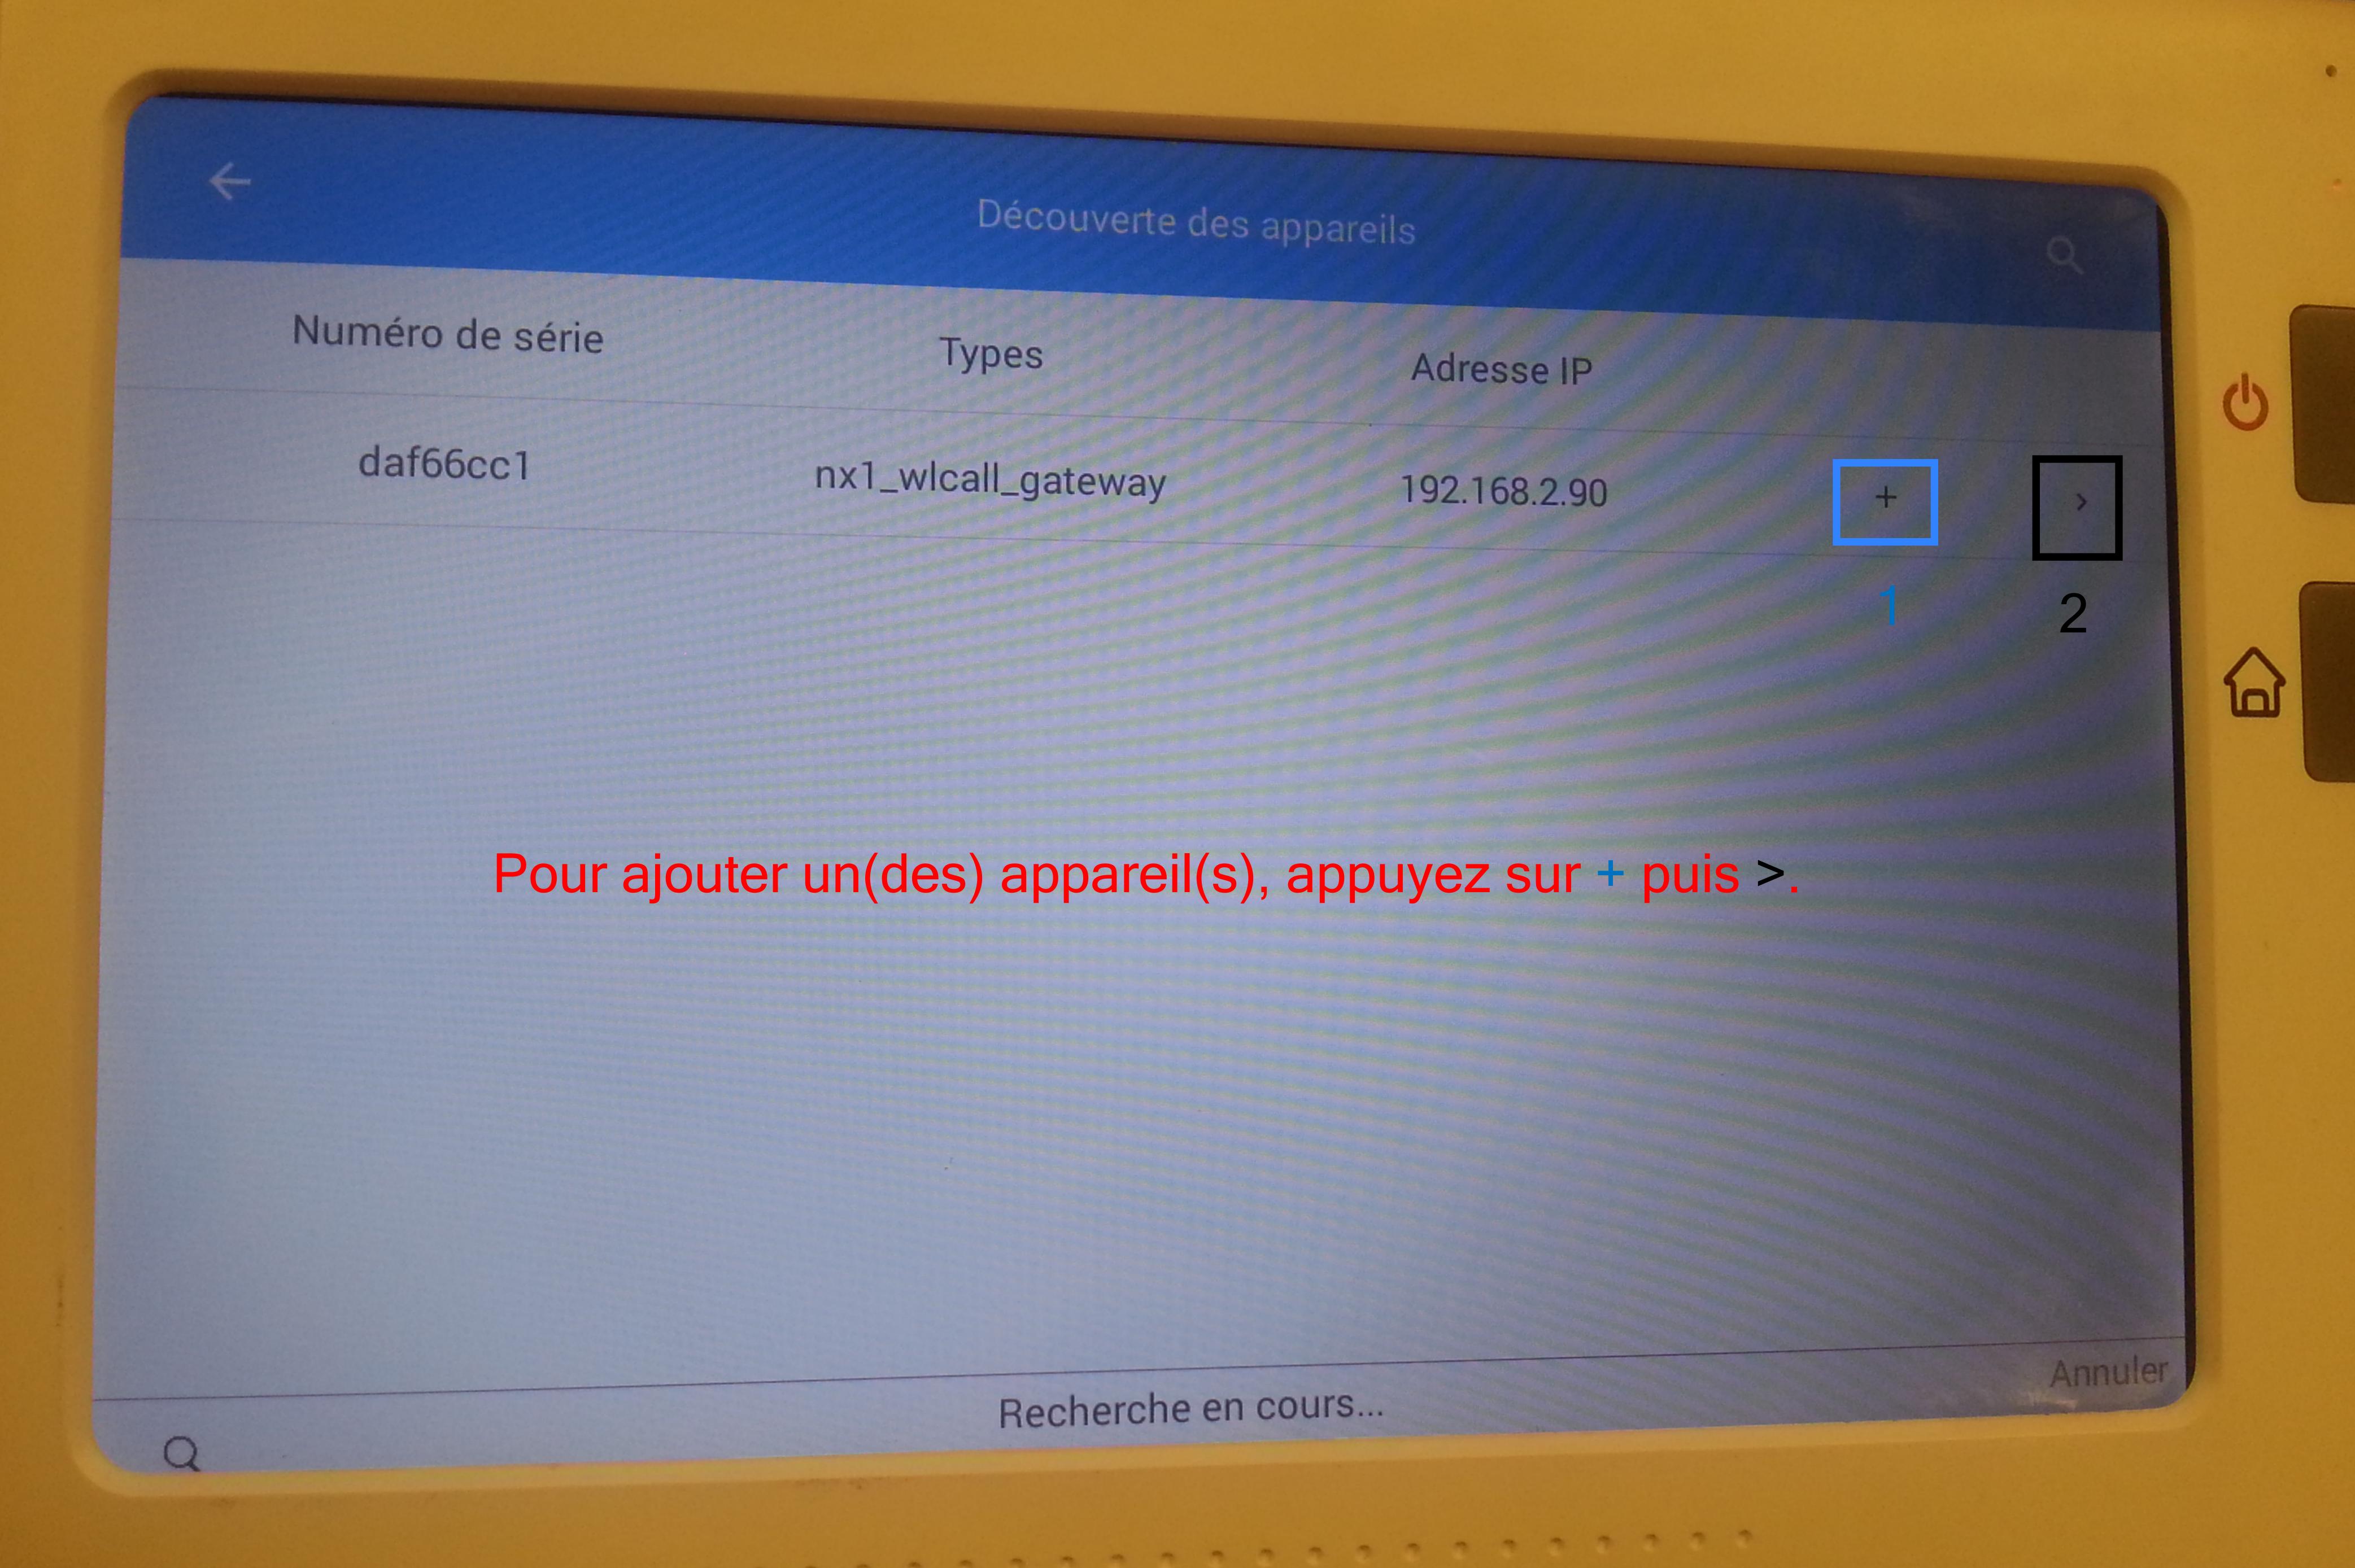

Connexion réseau filaire réussie

Obtenir l'IP automatiquement


Adresse IP 192.168.2.90

Masque de sous-255.255.255.0 réseau

192.168.2.254 Passerelle

Serveur de noms de domaine

Configurez le(s) appareil(s) qui sont dans le même réseau LAN

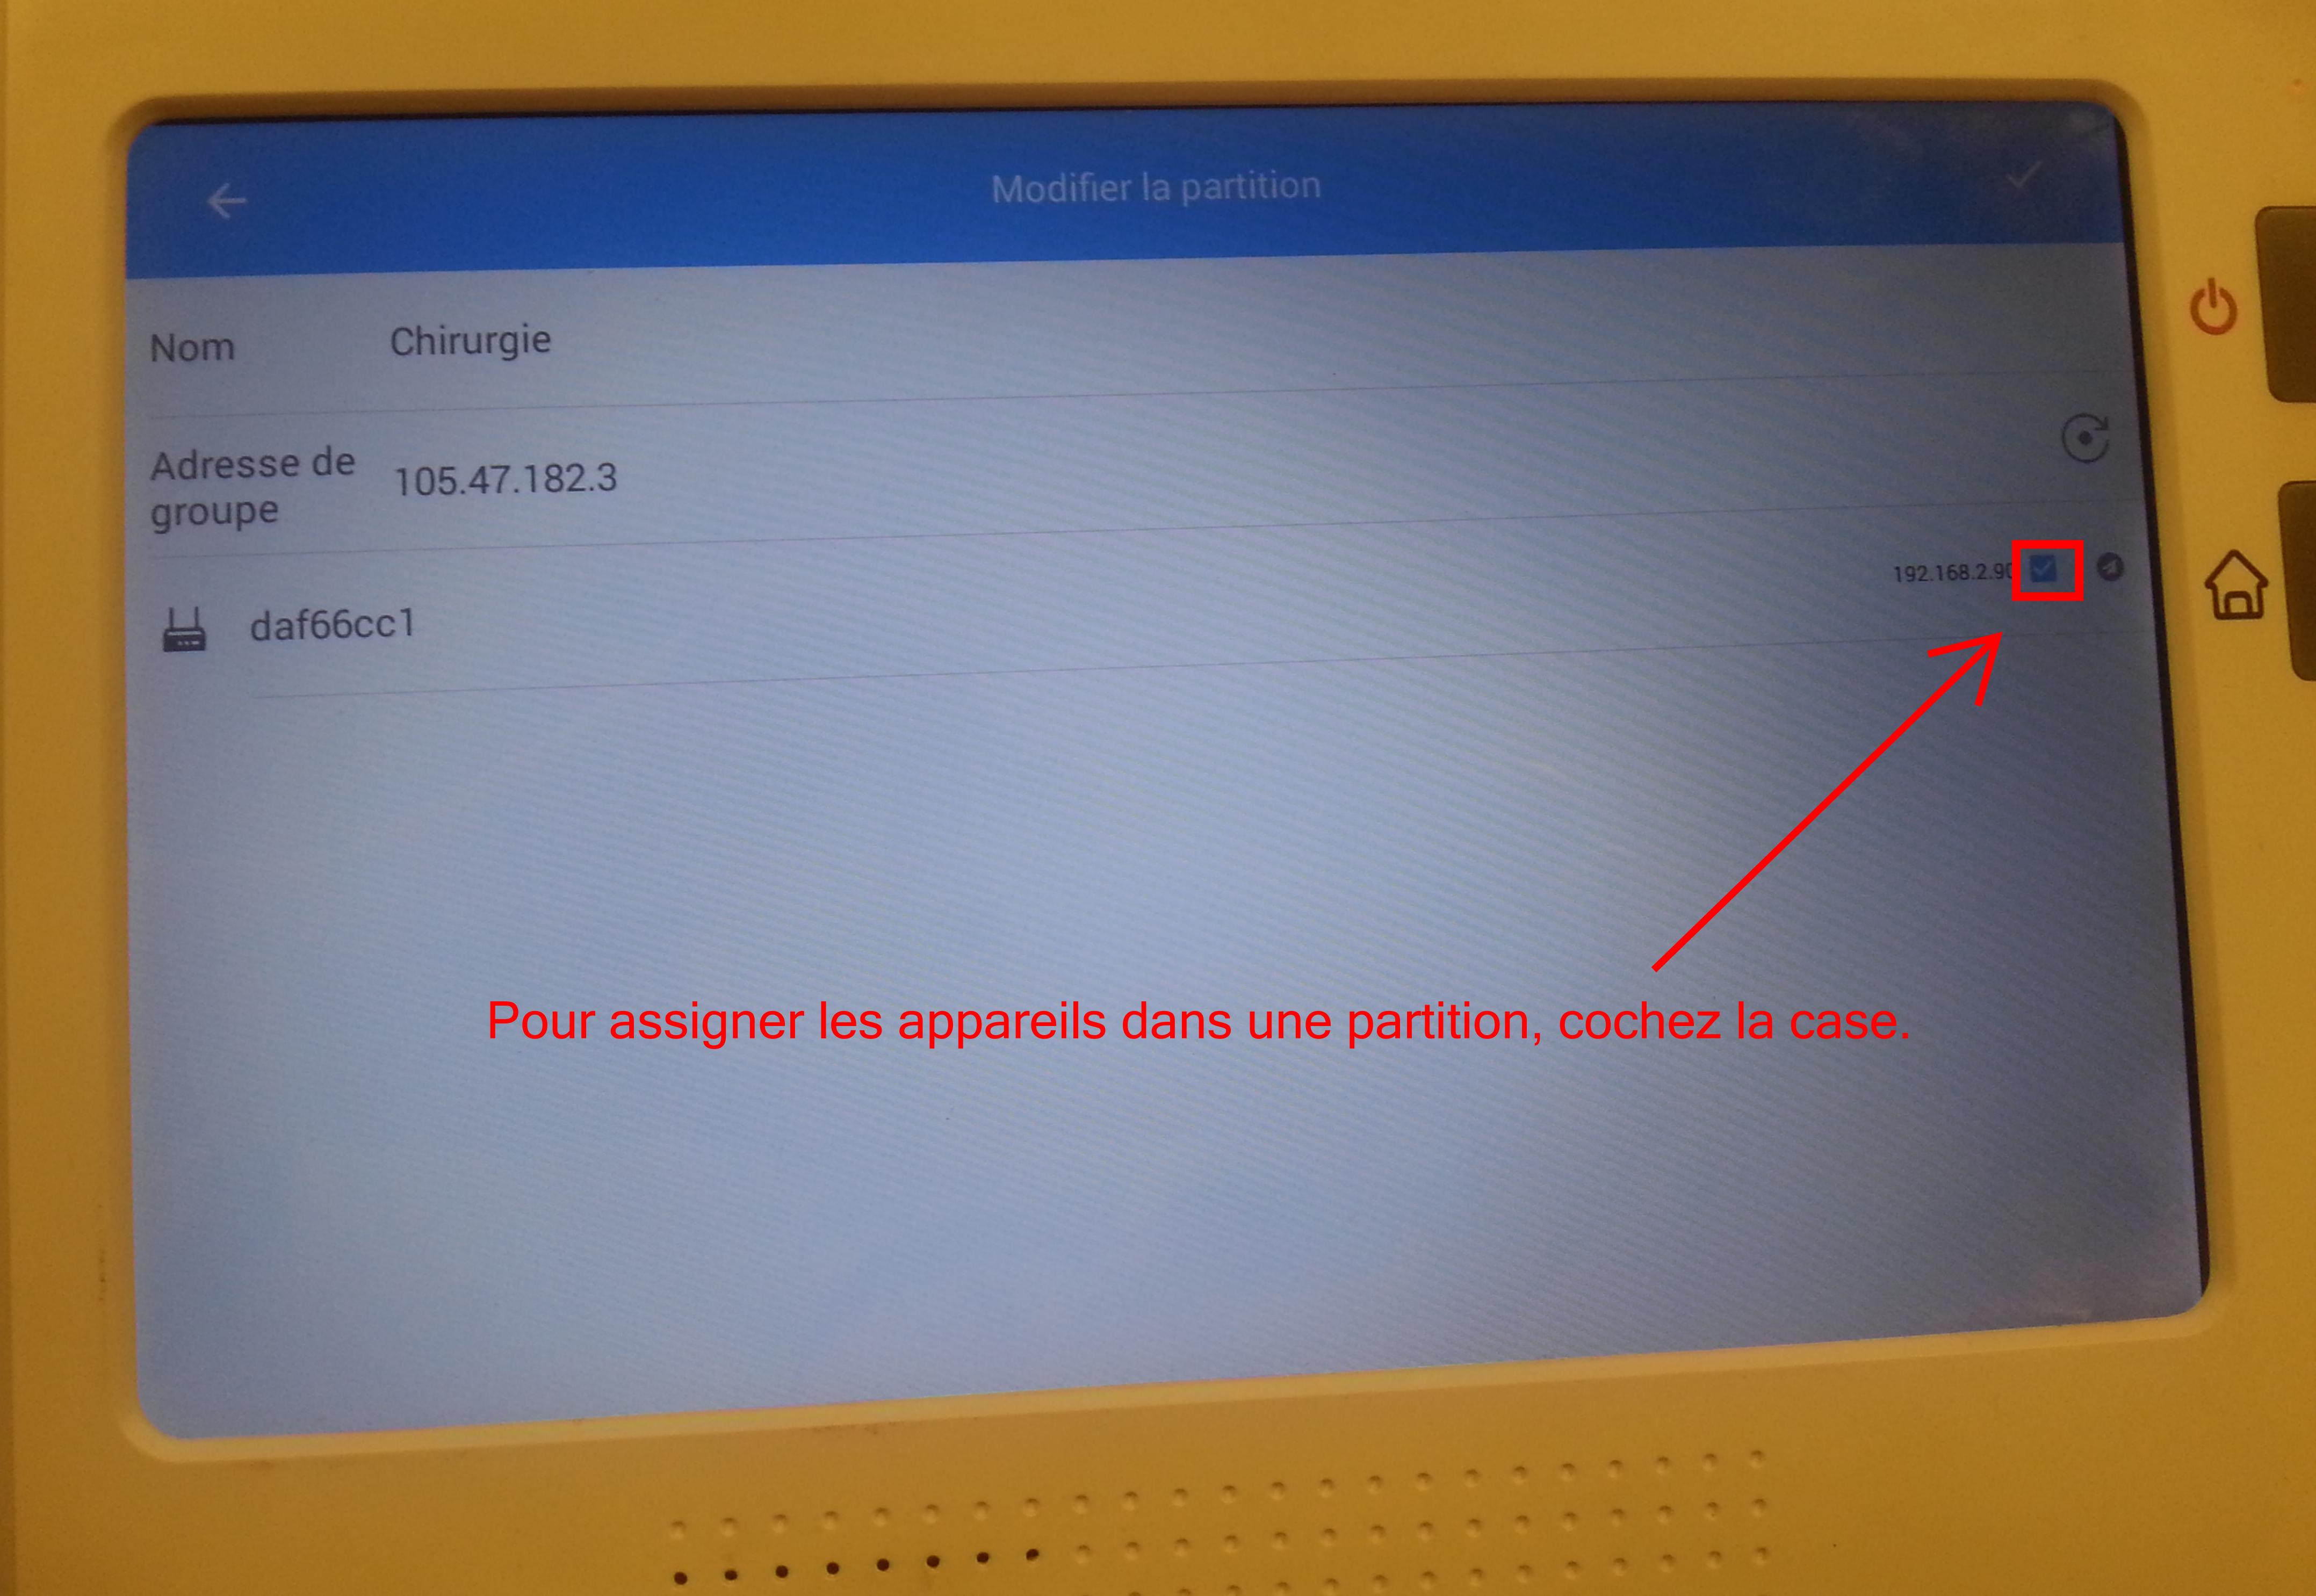

Cardio

Chinusgie

Lors de la demande d'appairage du bouton d'appel malade, appuyez sur Confirmer pour l'ajouter, sinon Annuler


Source d'information sur l'appel :

Niuméro de série de l'appareil d'appel:567700

L'appareil d'appel reçu n'a pas encore été apparié. Voulez-vous l'apparier?


Confirmer

Annuler

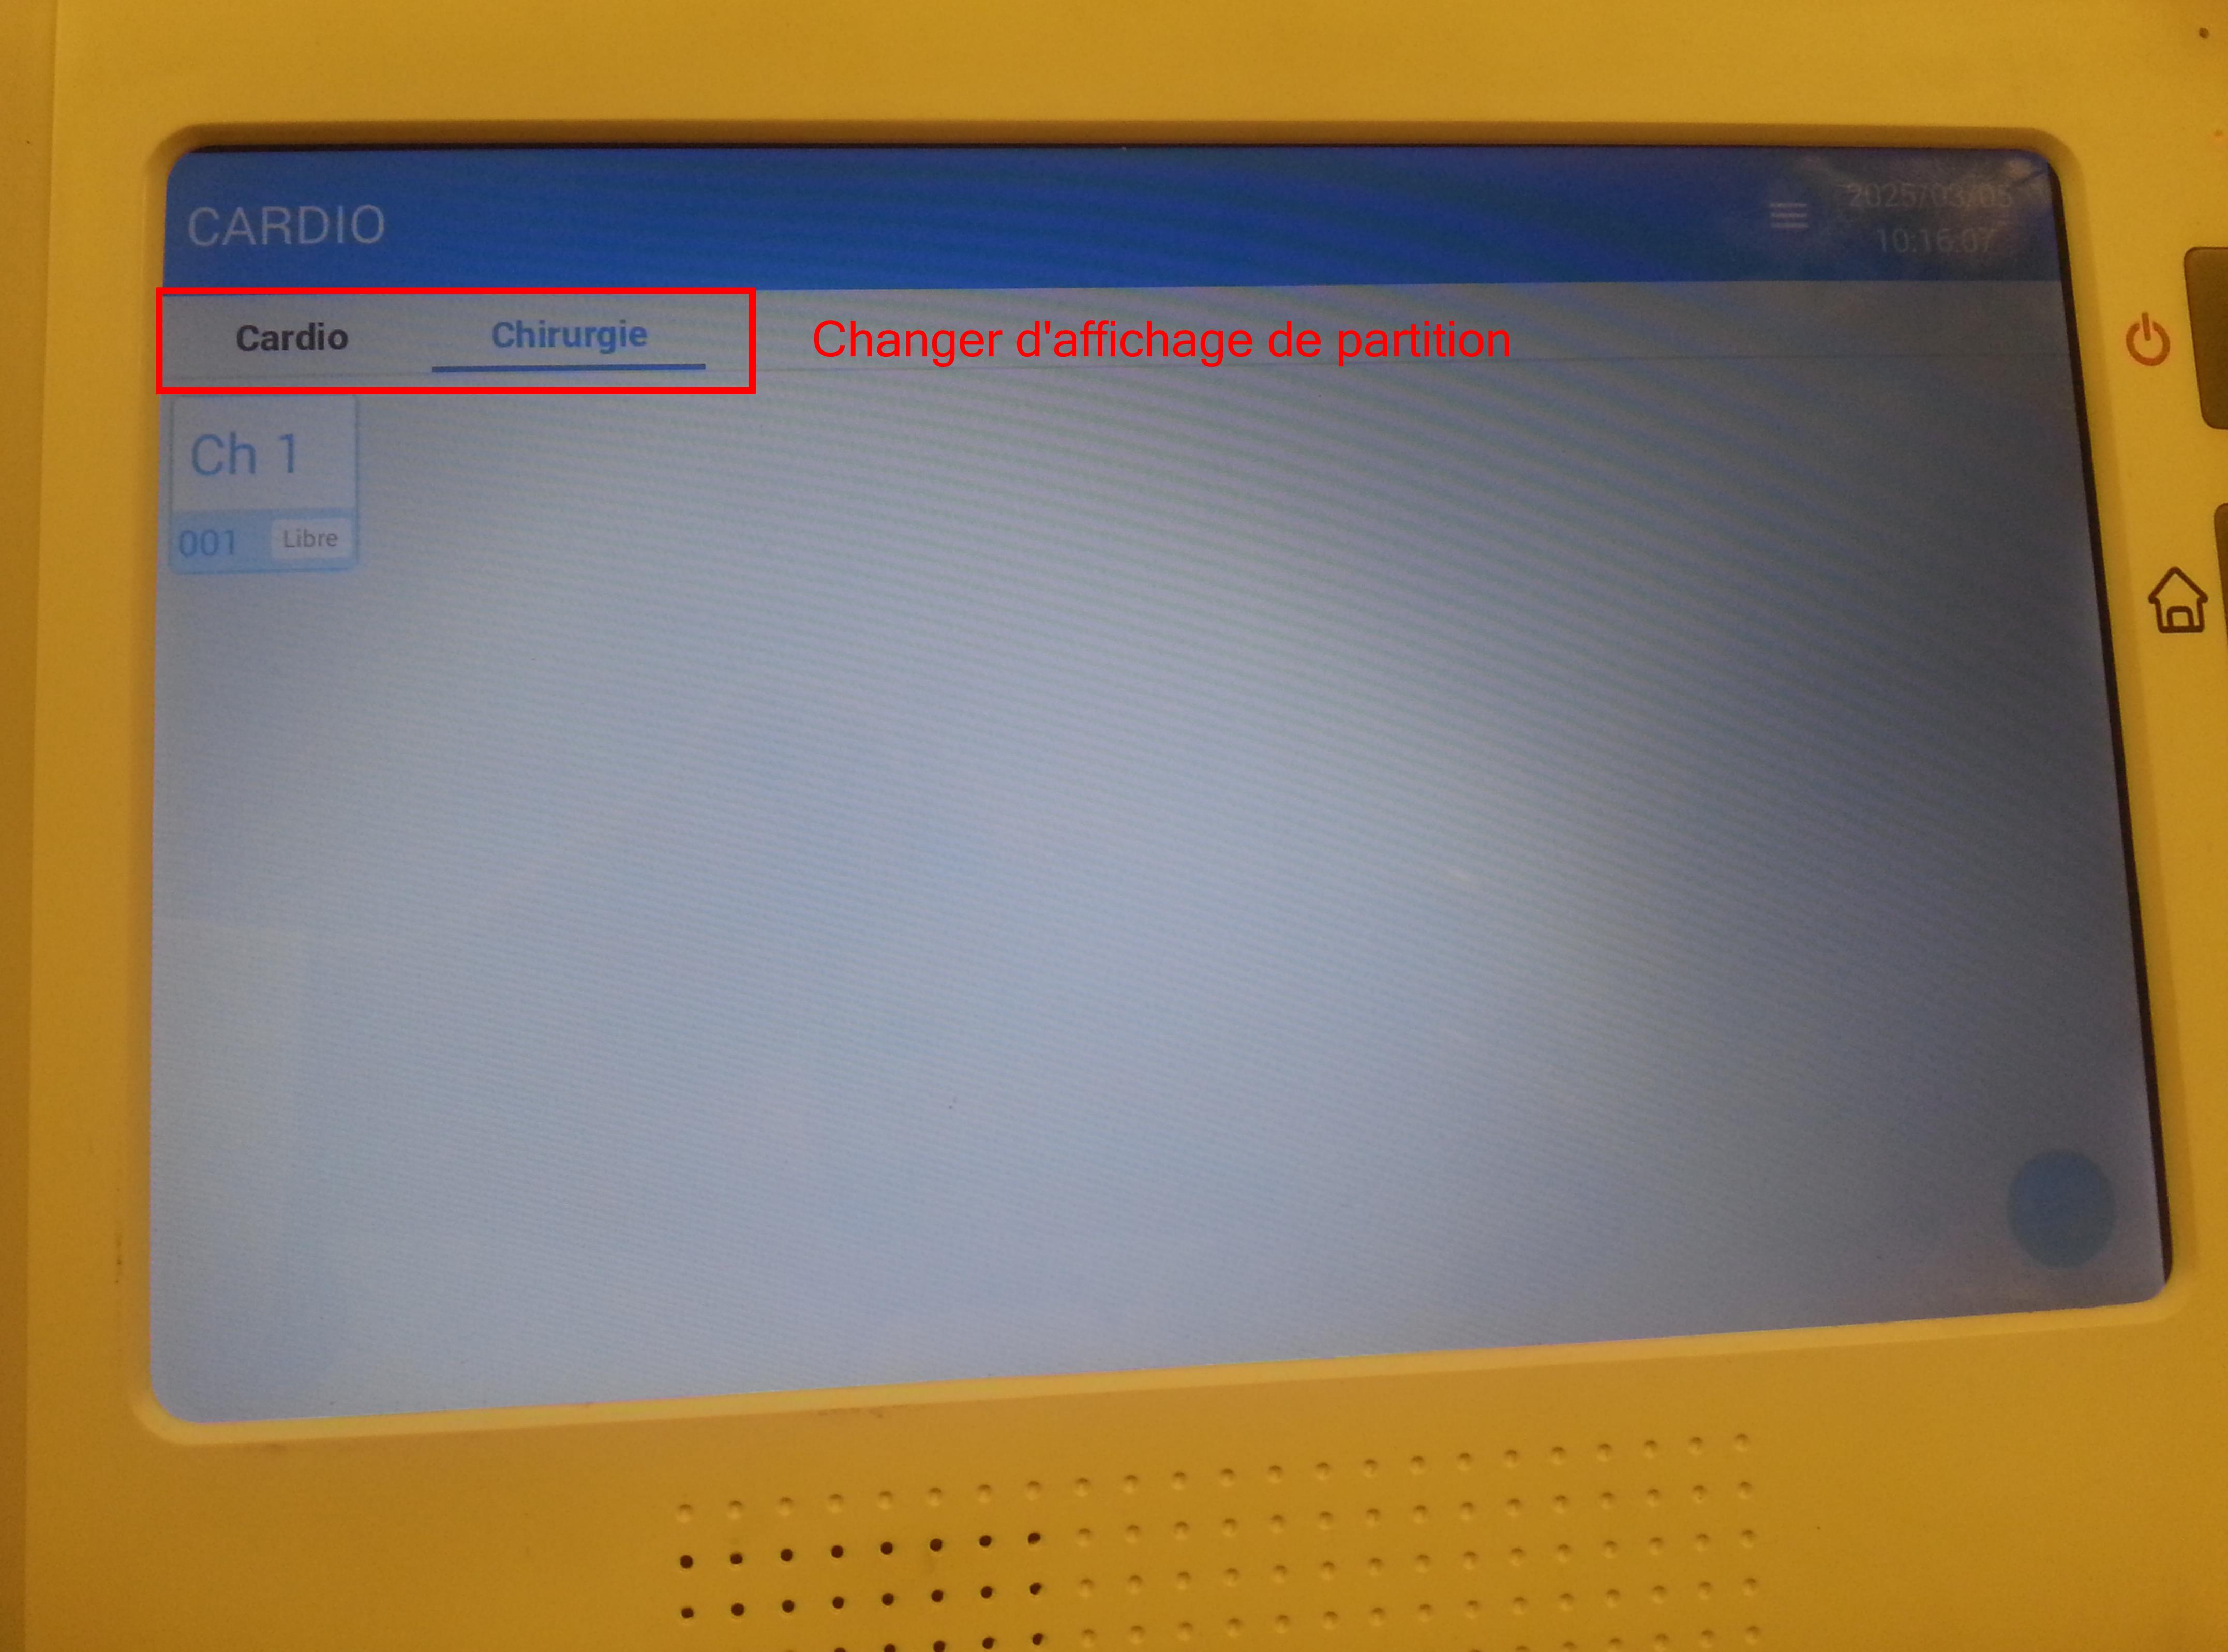



Configuration du Hublot



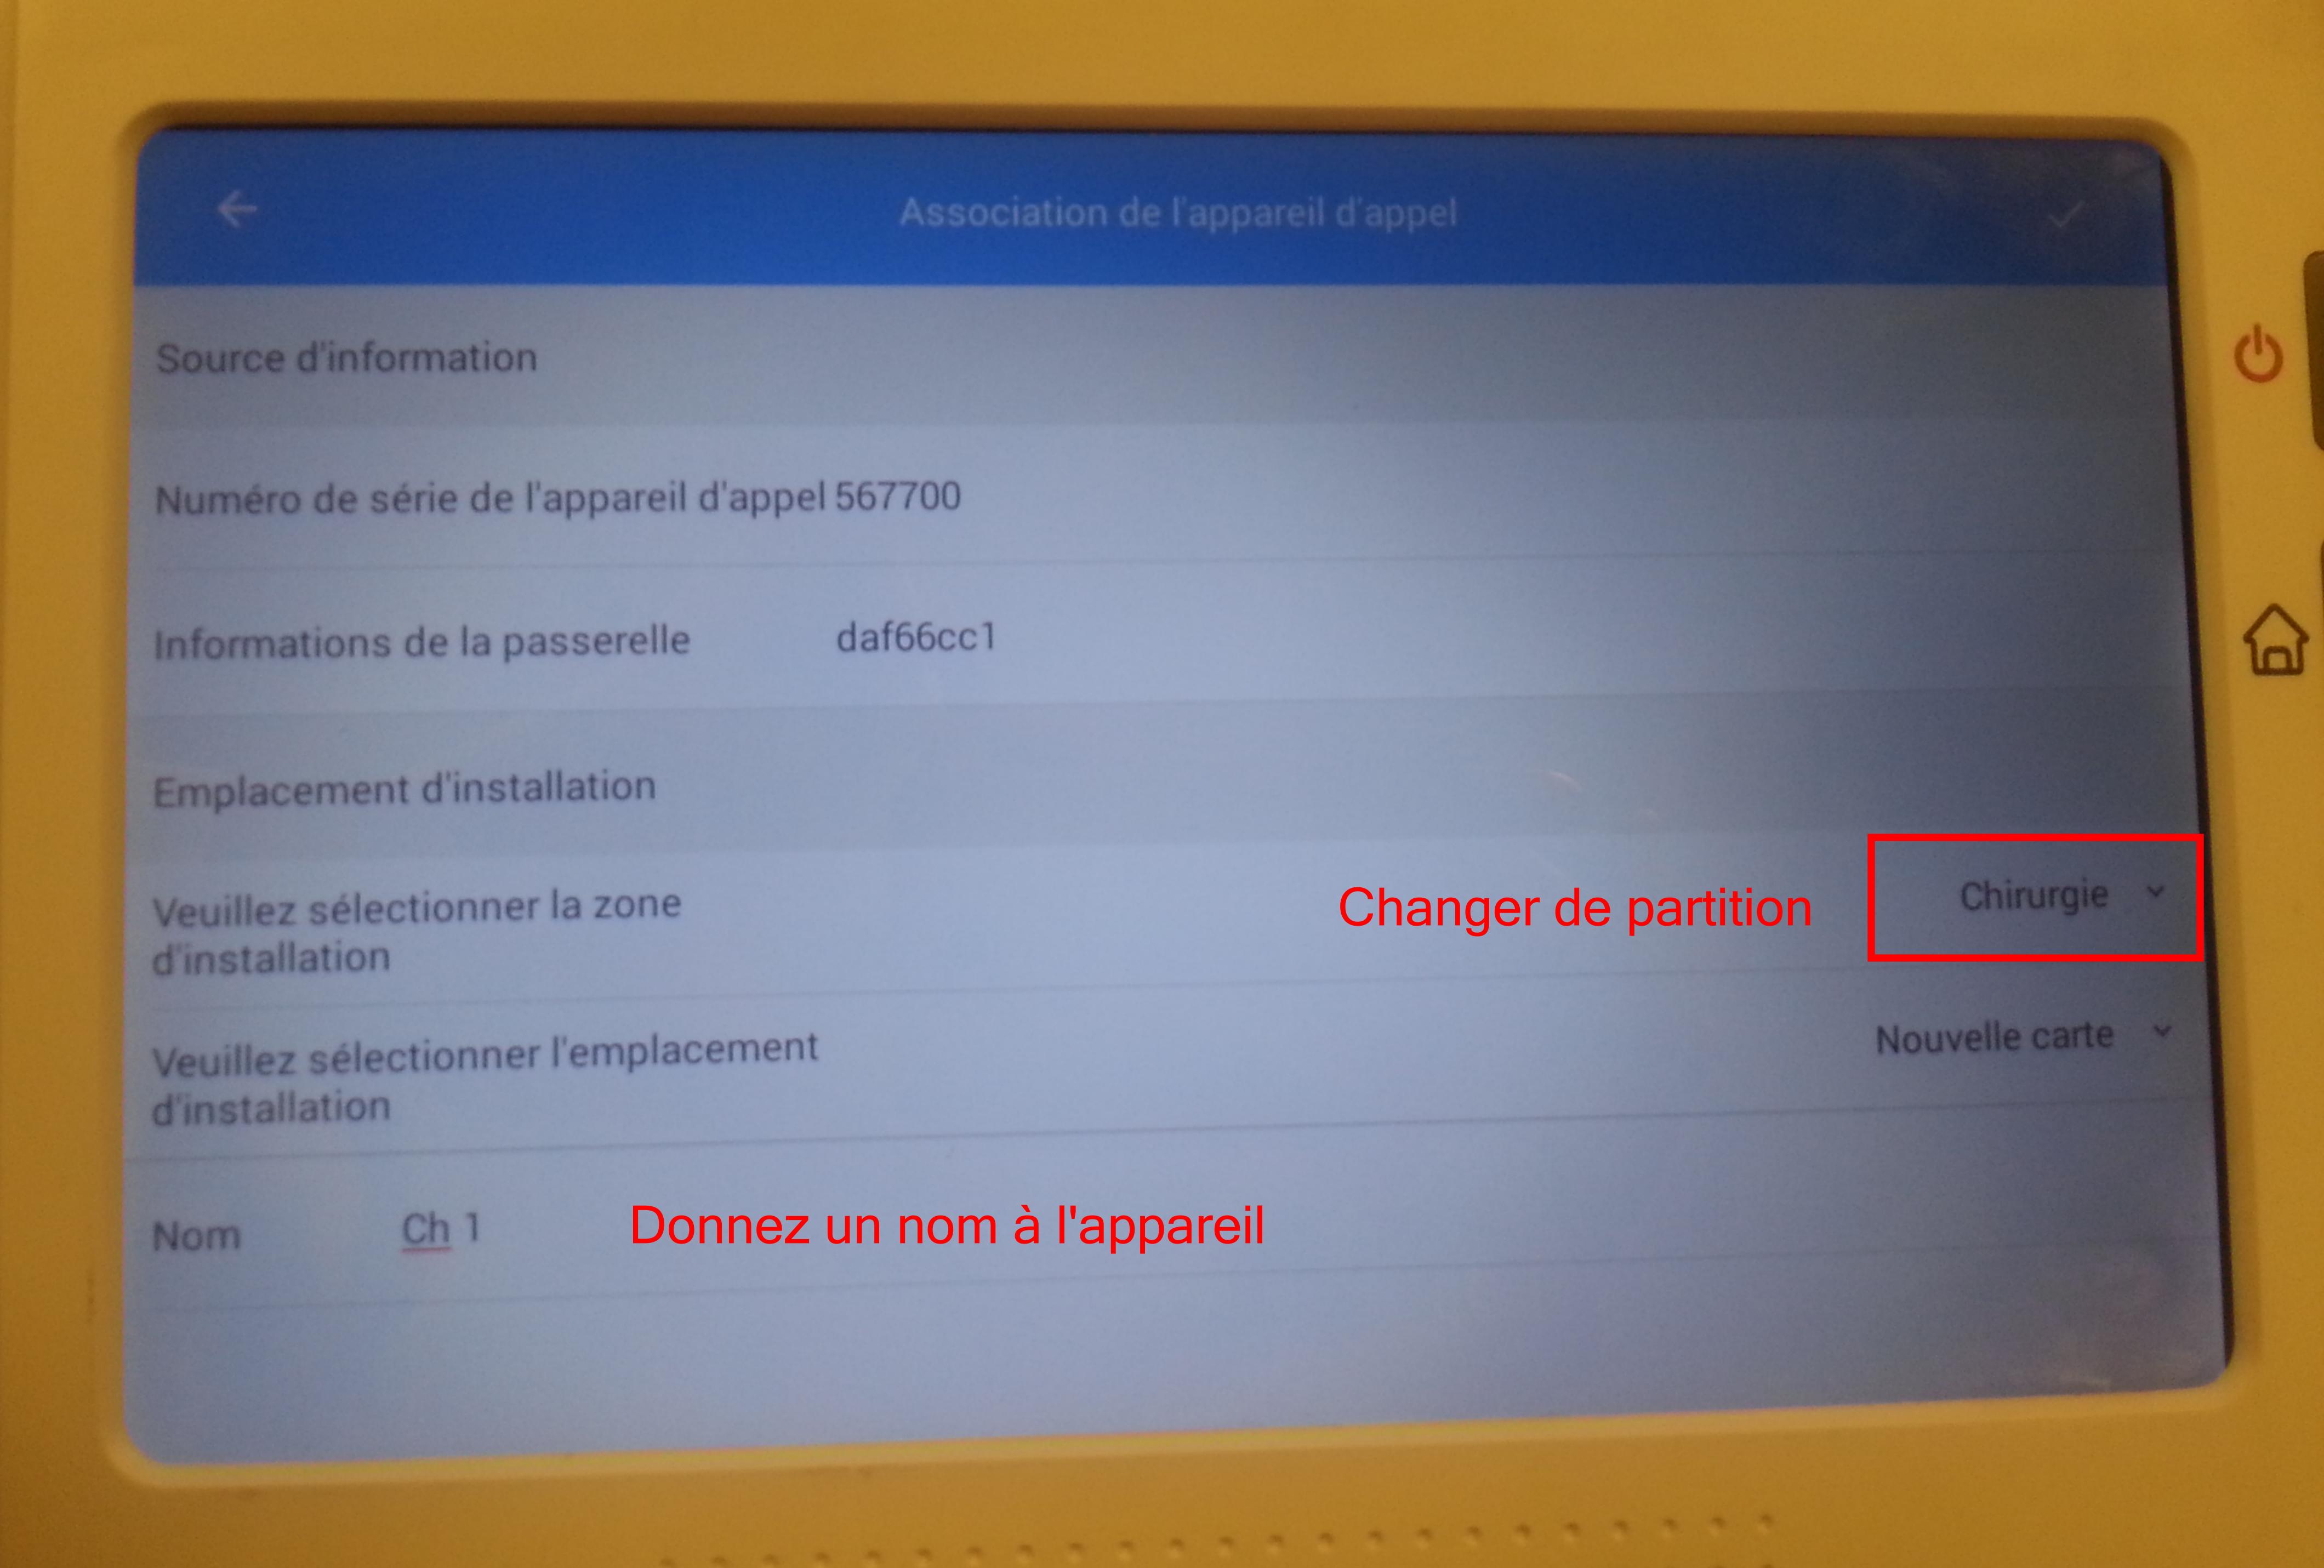

Vue d'intérieur du Hublot

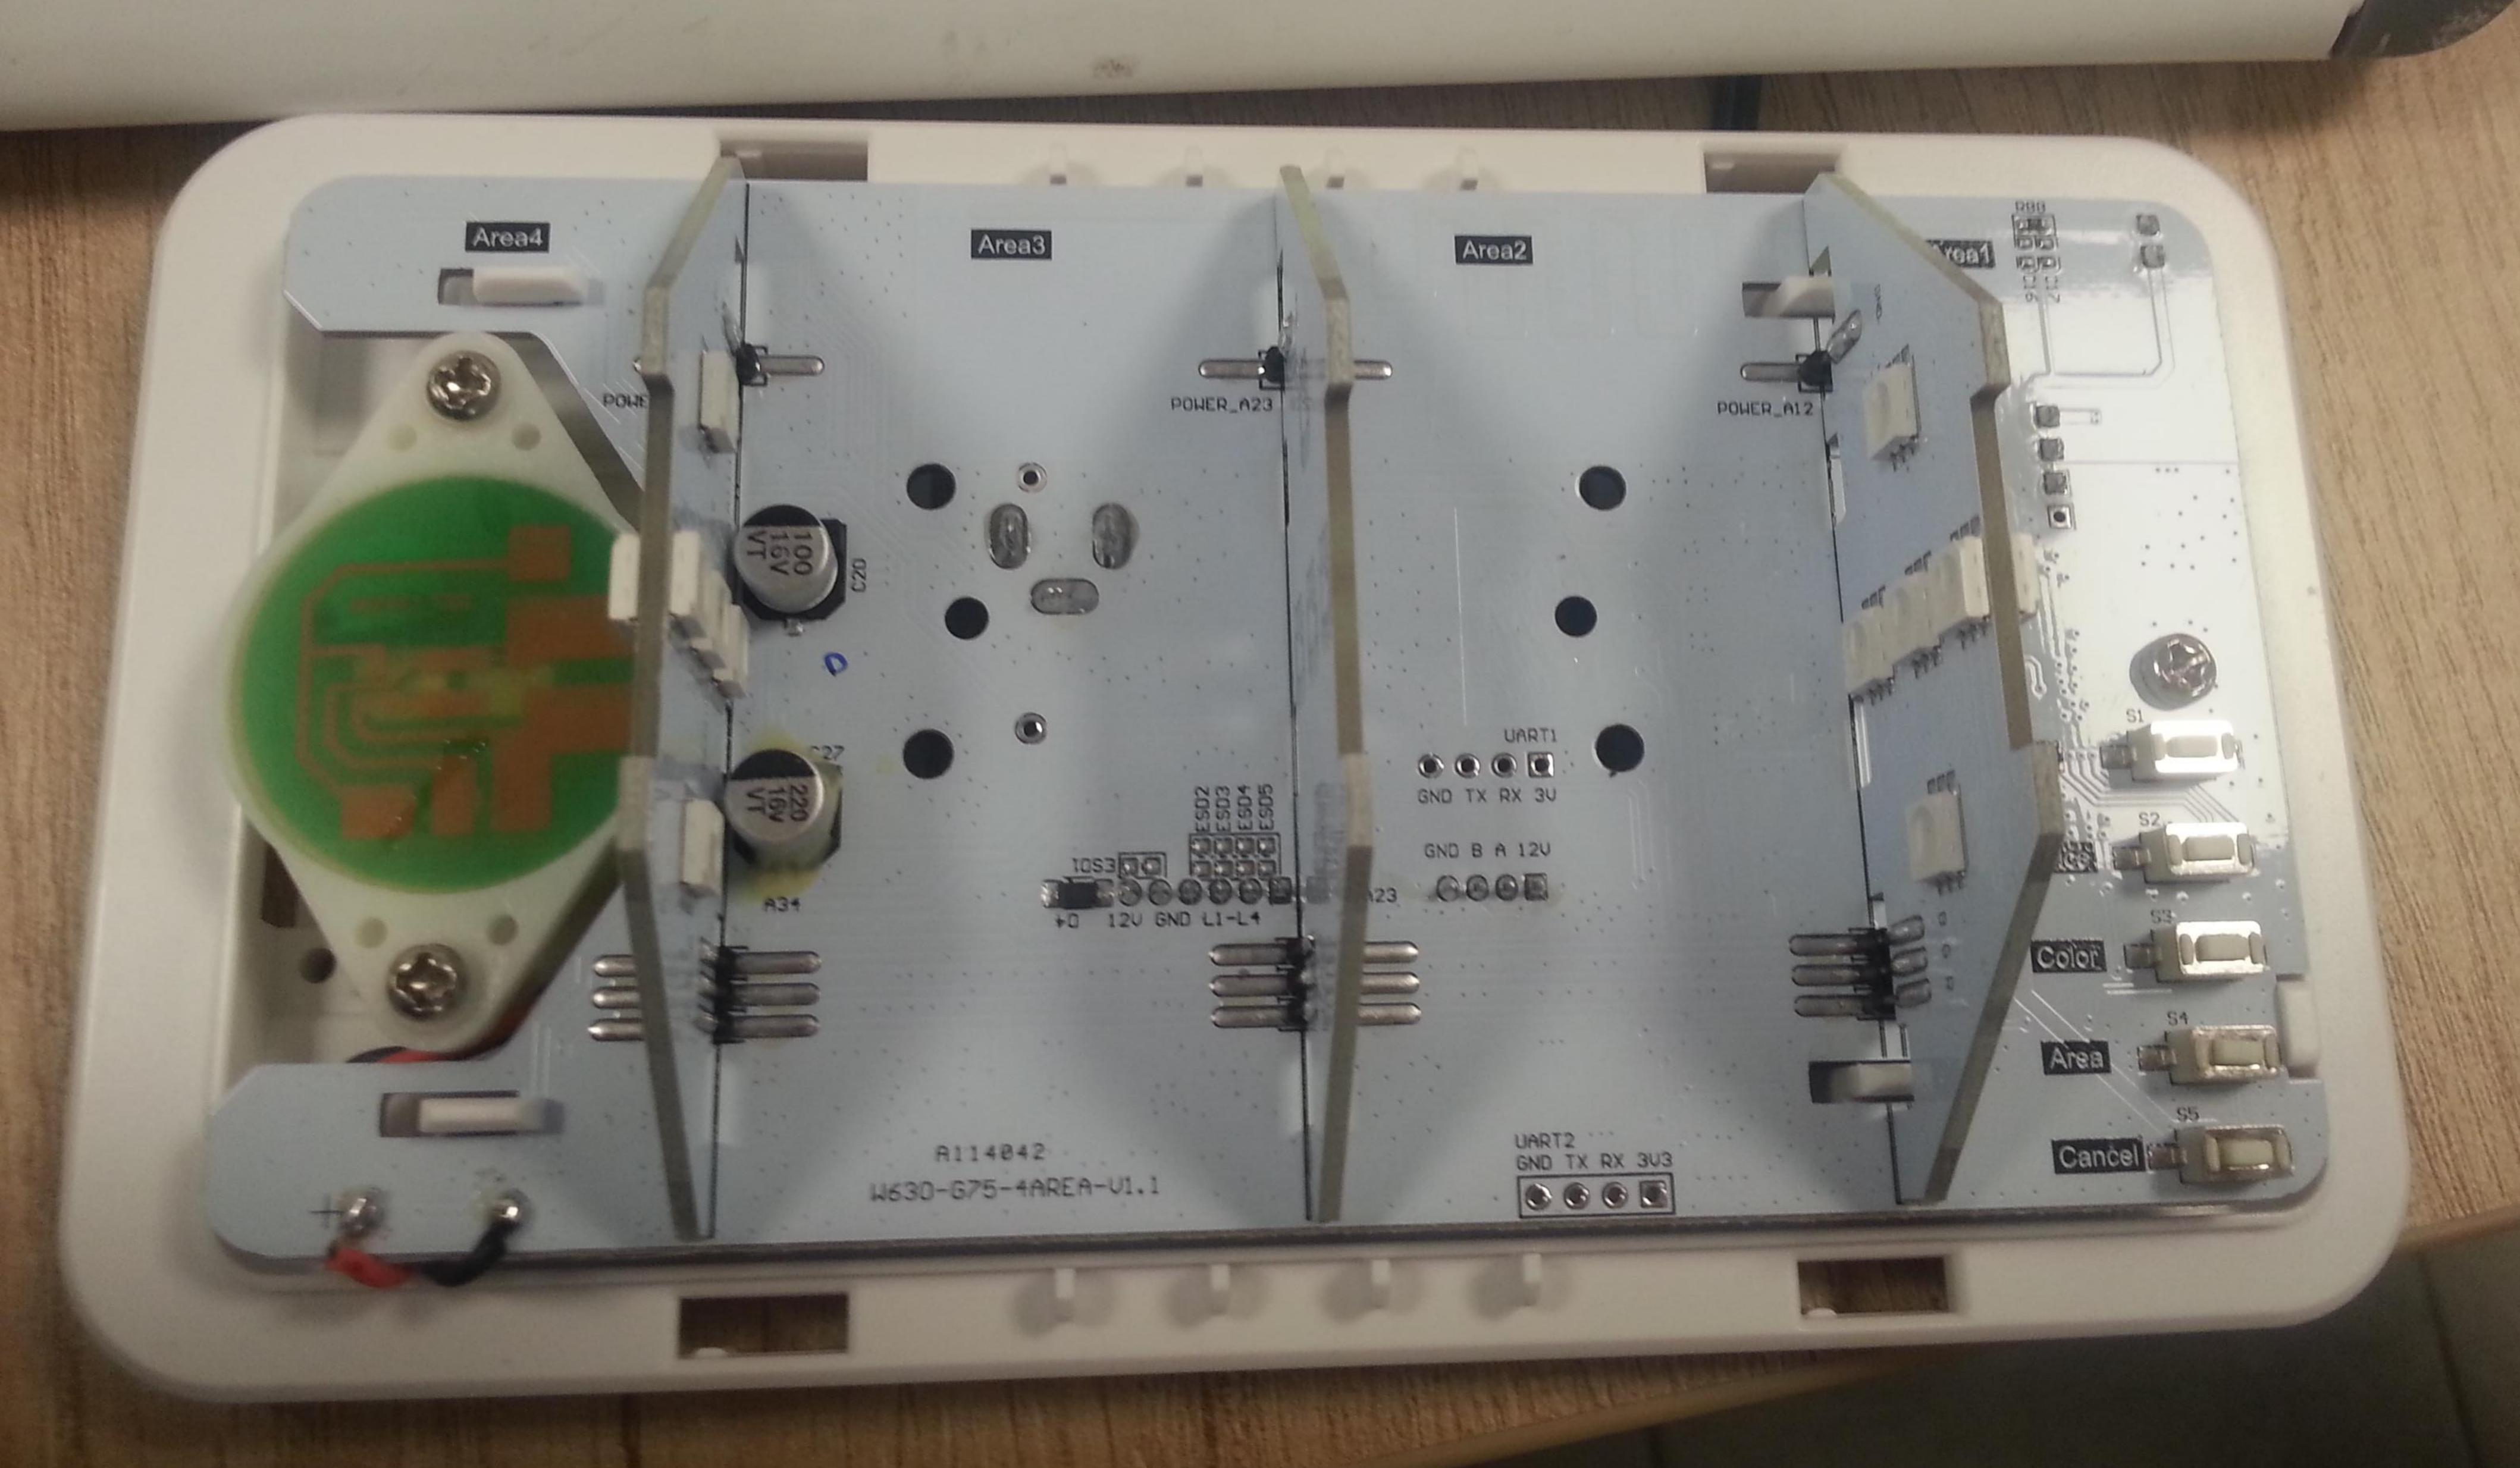

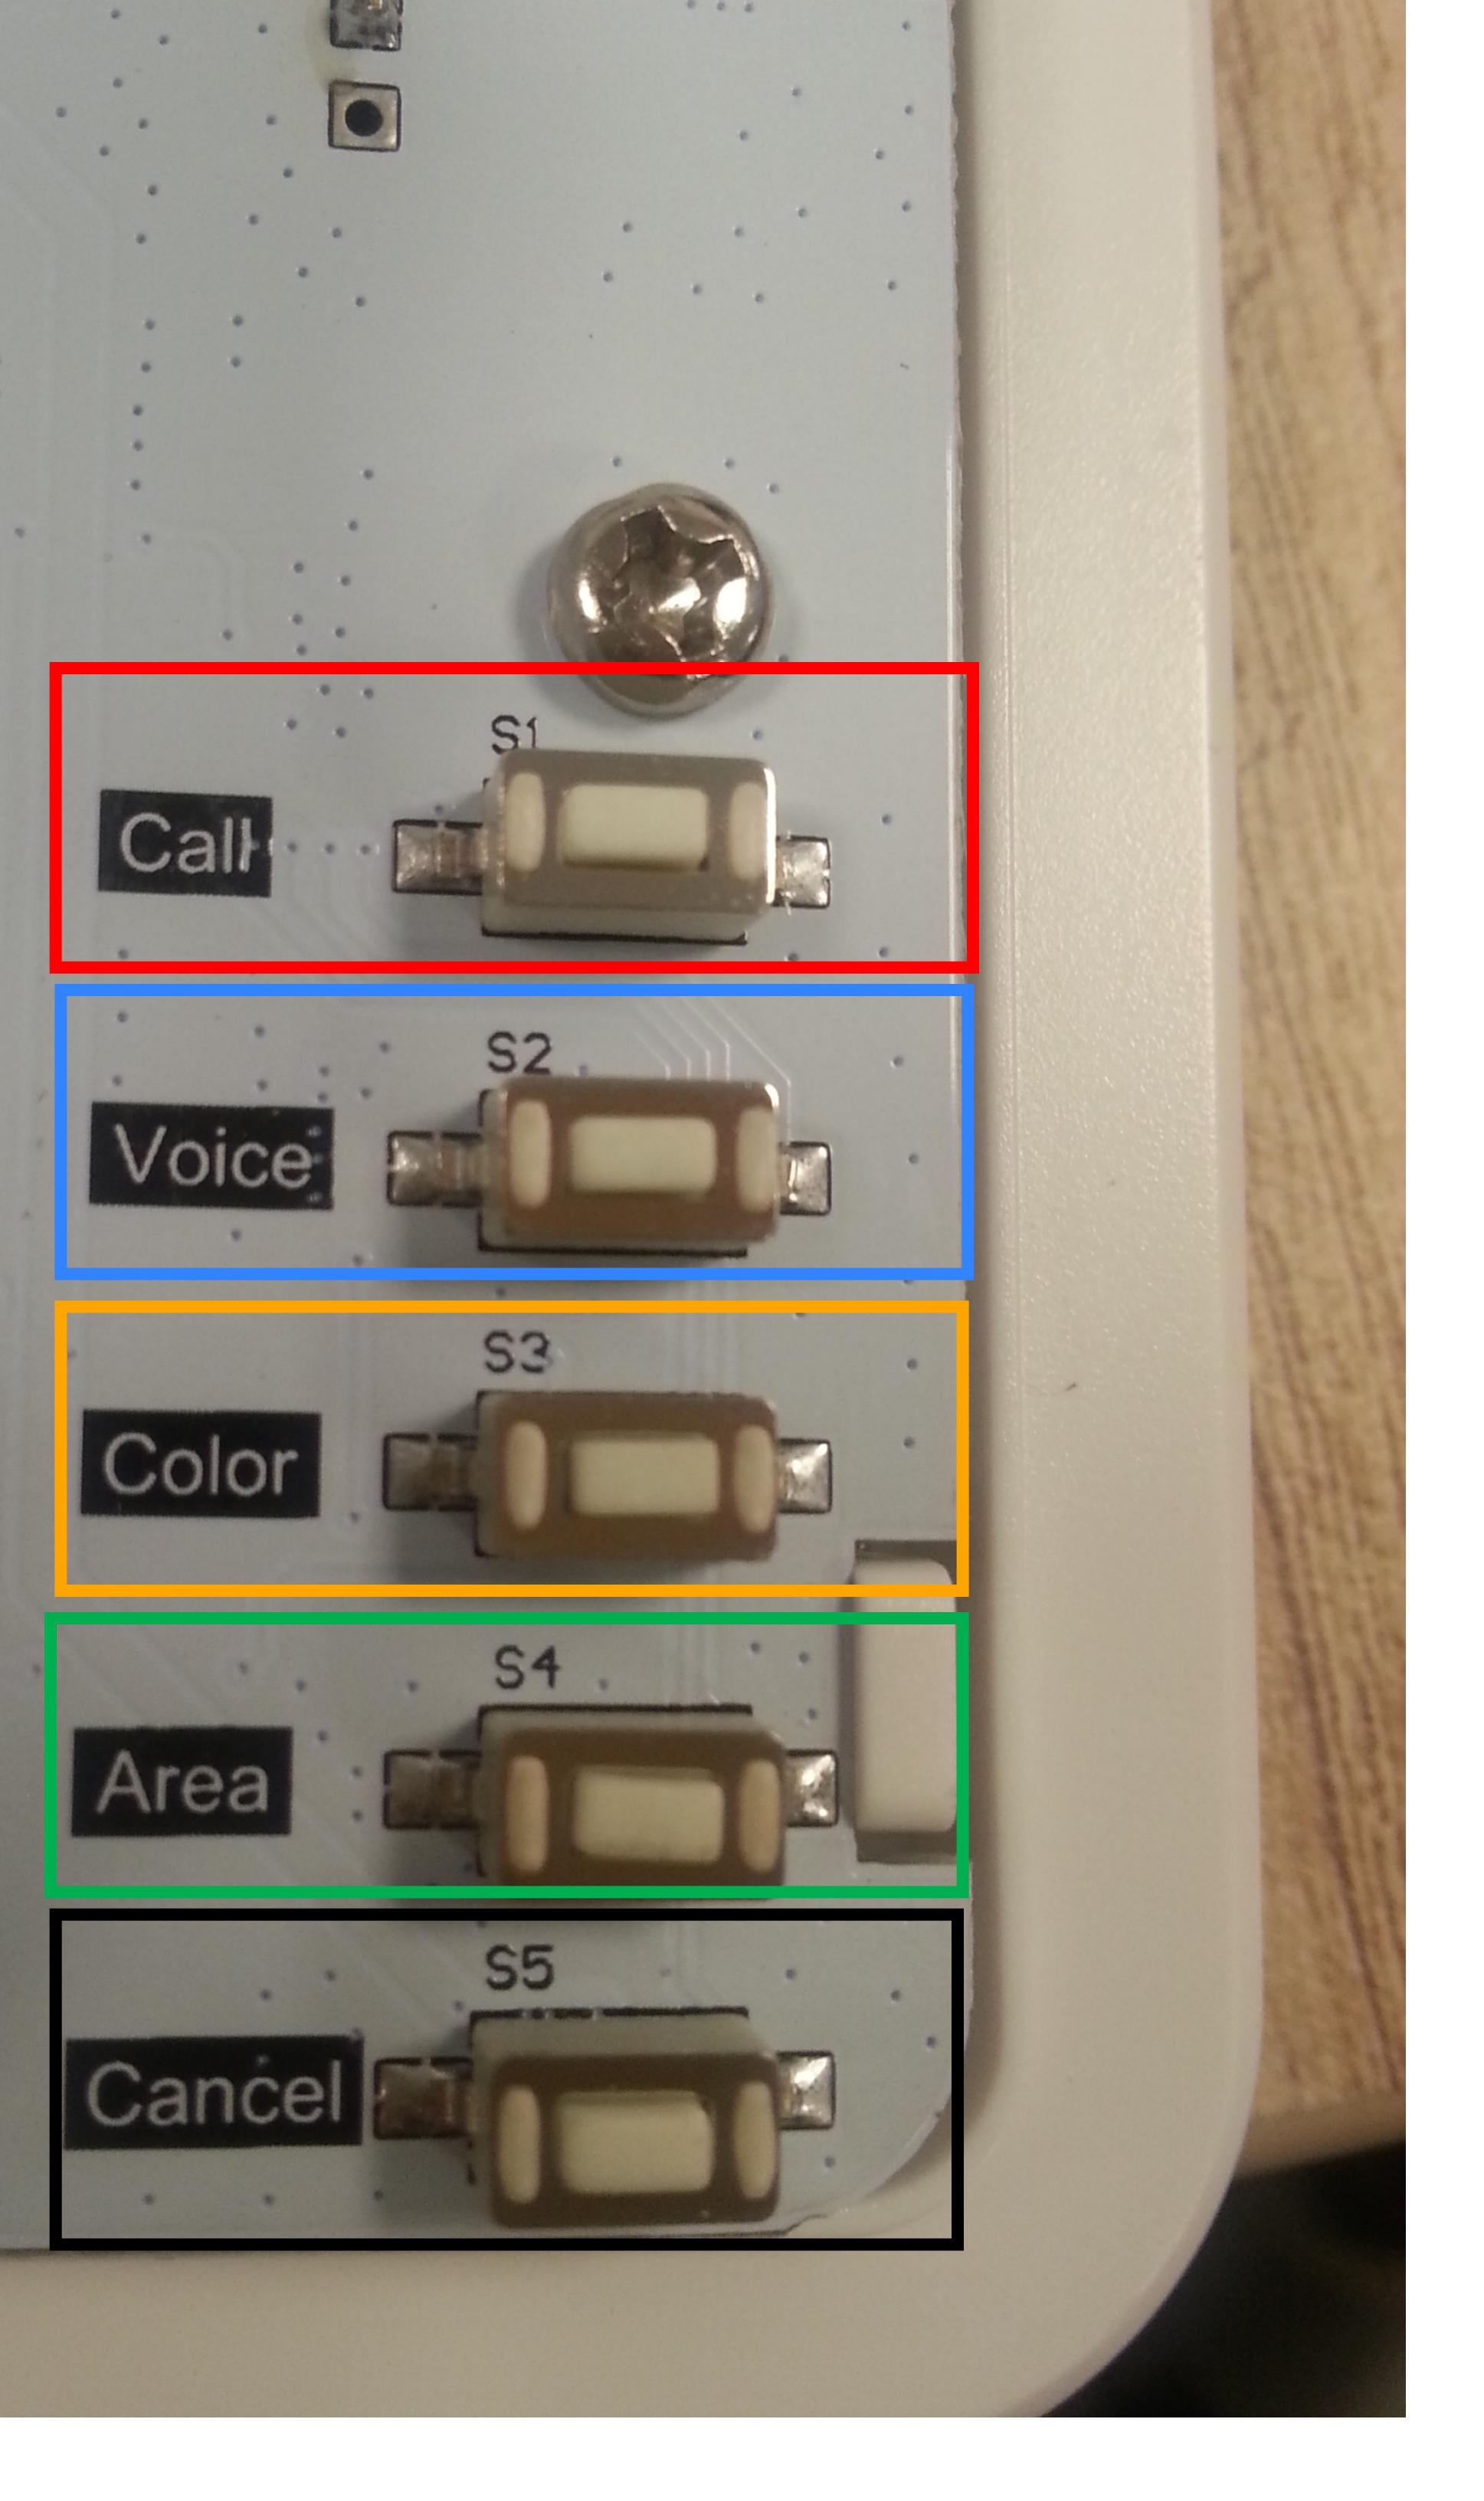

Call: Appuyez une fois pour mettre en programmation.

Restez appuyez 3 secondes jusqu'à entendre 2 bips et appuyez sur le bouton d'appel malade pour le supprimer.

Restez appuyez 10 secondes jusqu'à entendre 6 bpis pour supprimer tous les appareils.

Voice : Permet de changer de type de alarme


Color: Permet de changer la couleur des LED

Area: Permet de changer le positionnement des


LED

Cancel: Programmer le bouton Cancel


Le panneau LED est en appariemen

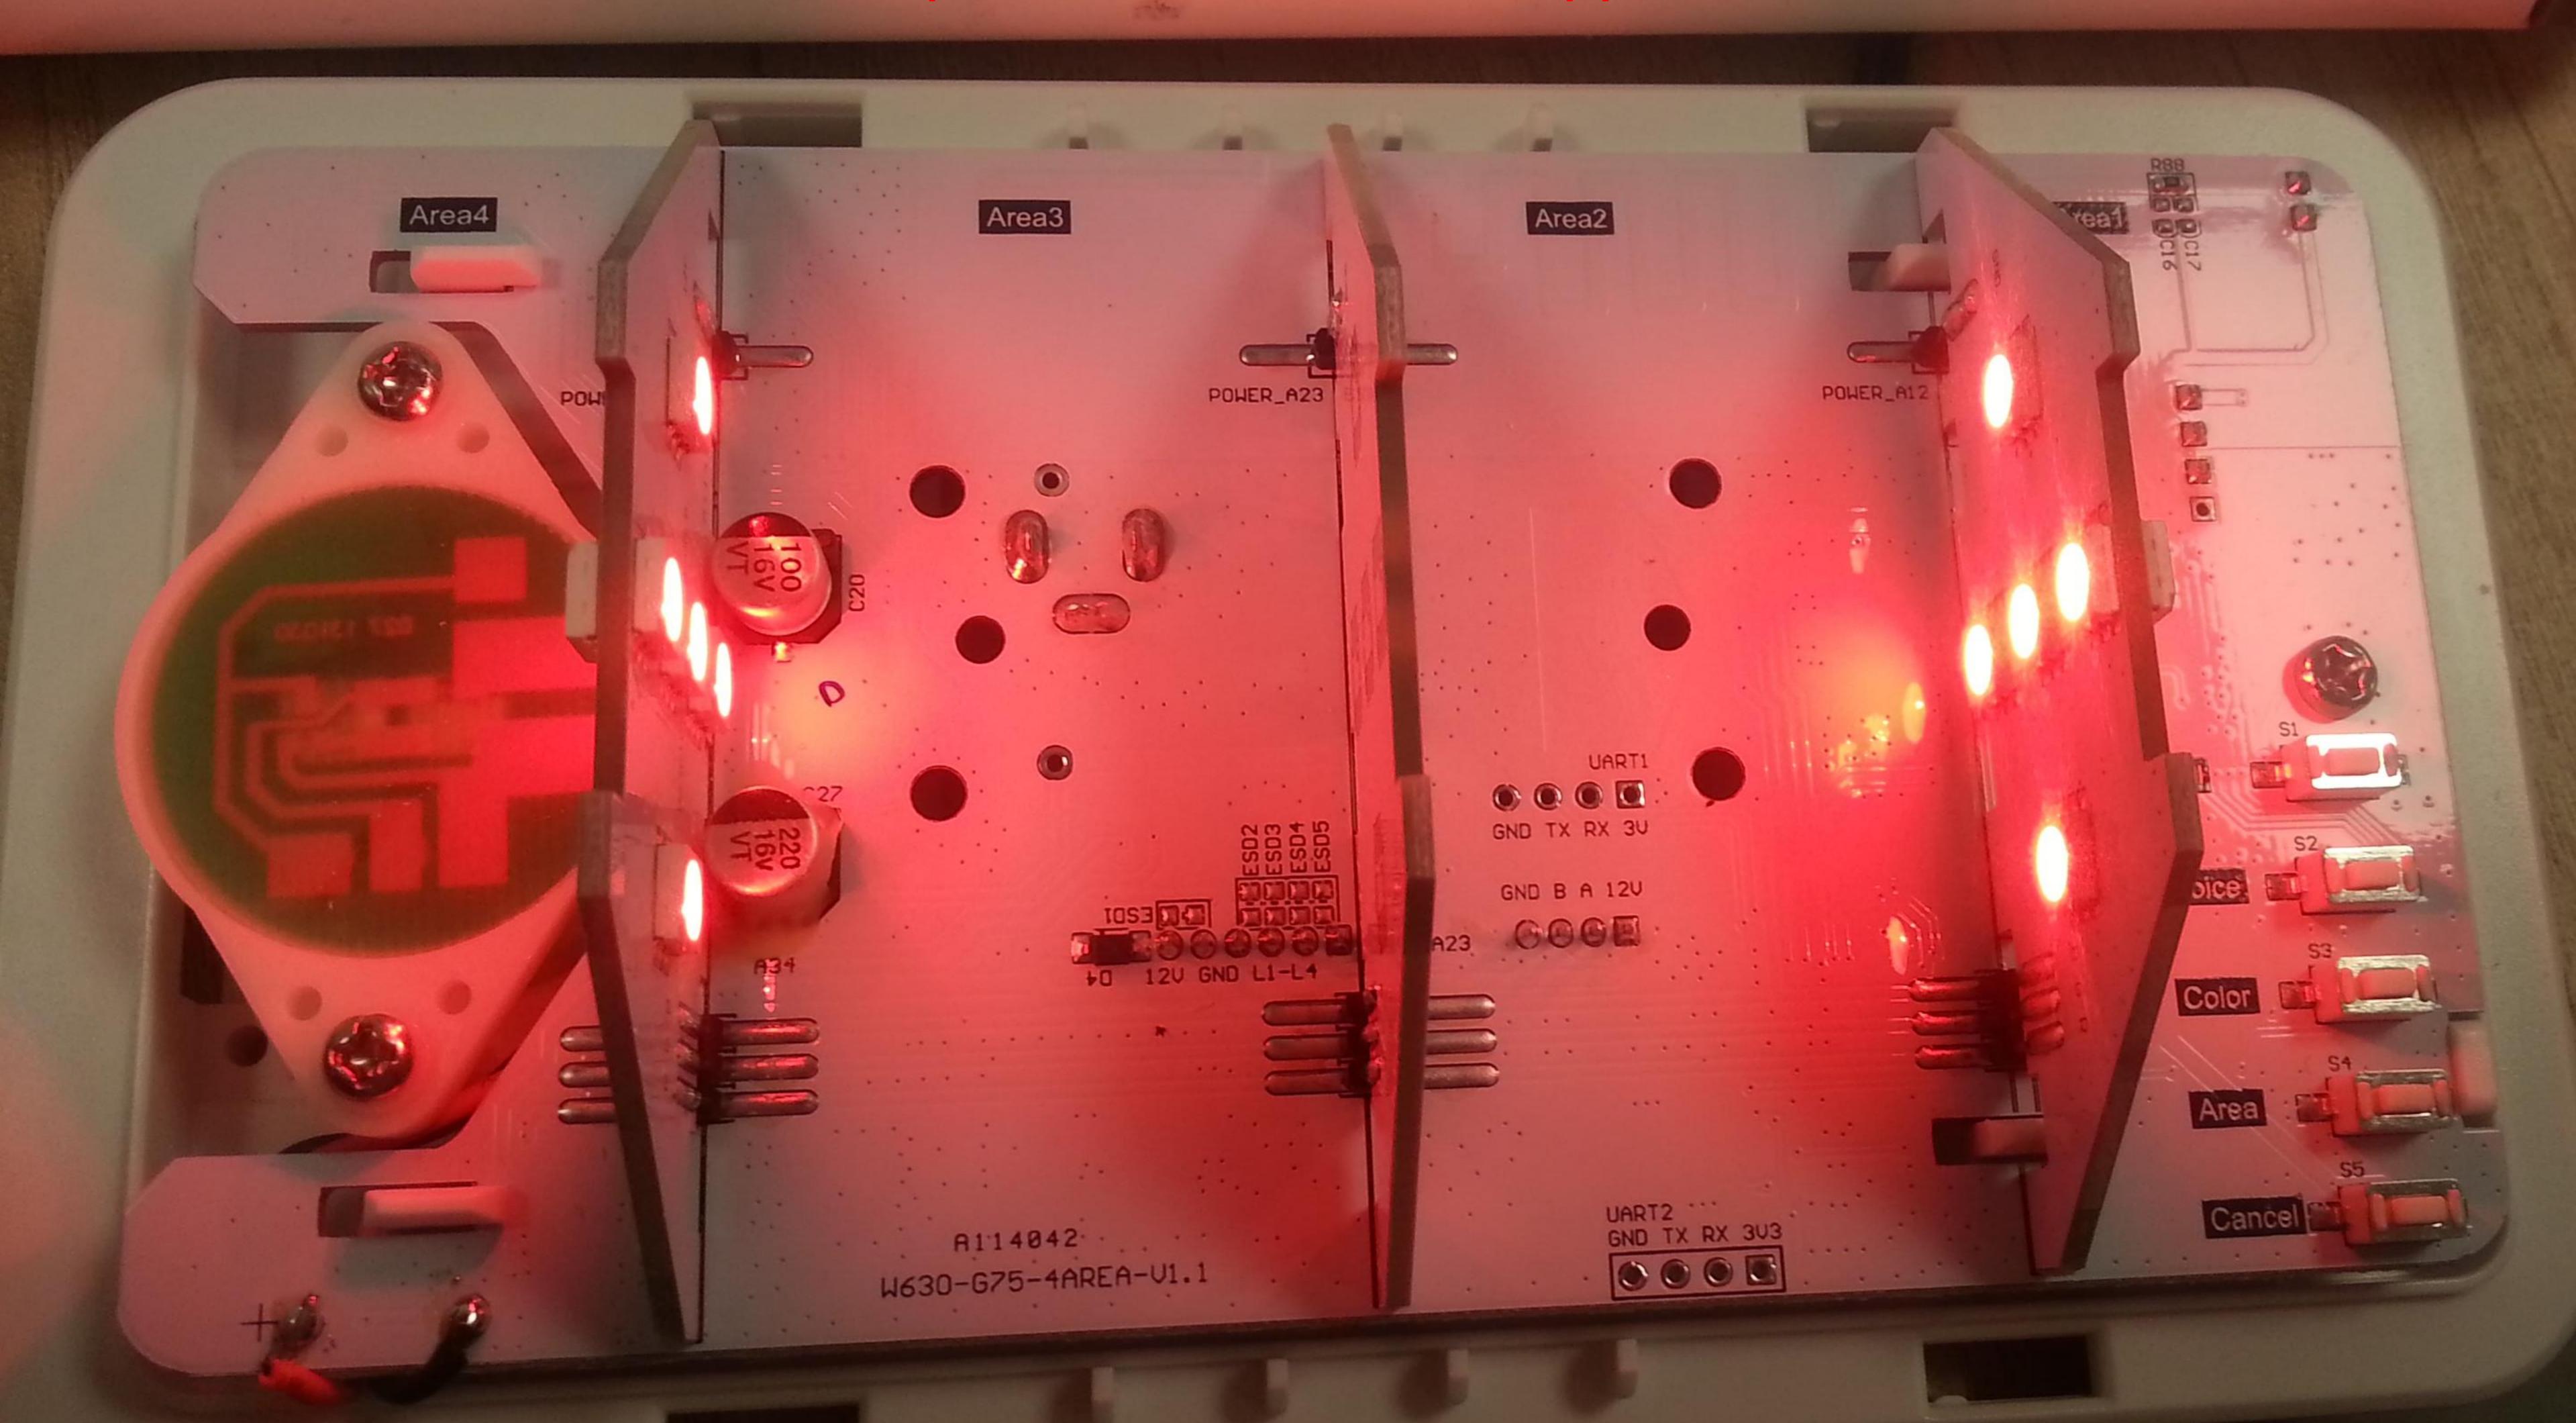

Ouverture de programmation

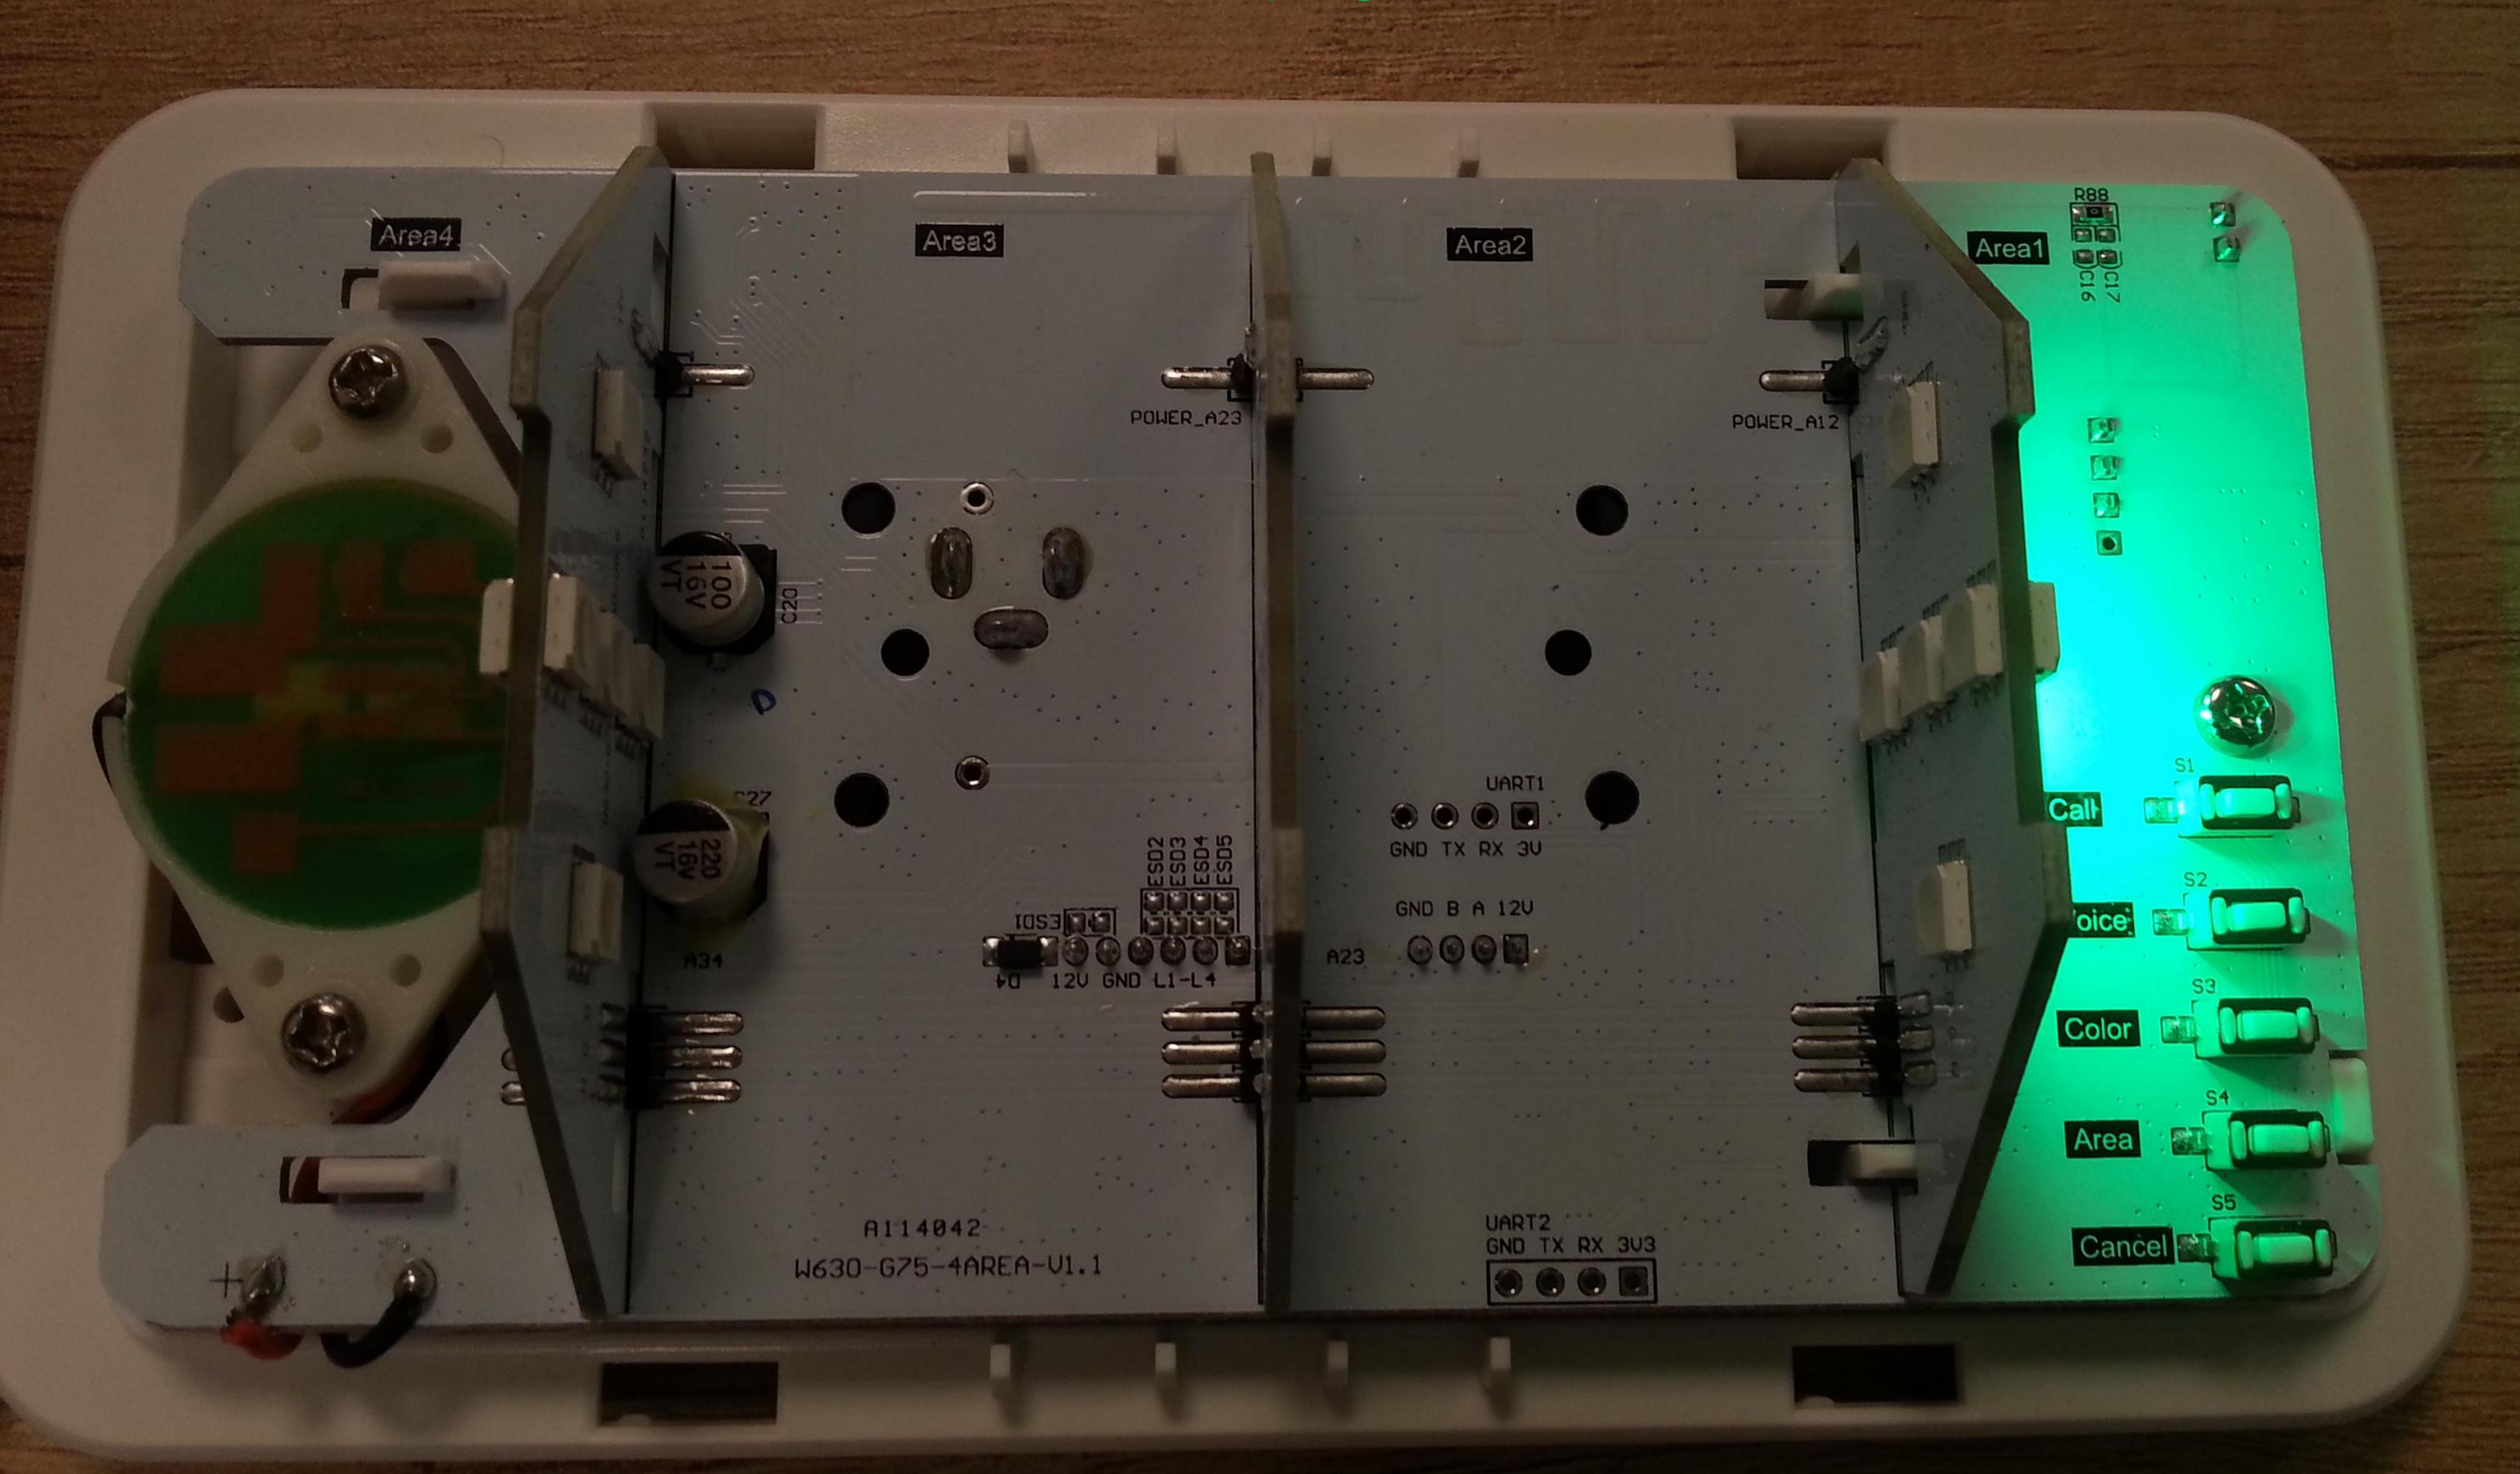


Sortie de programmation

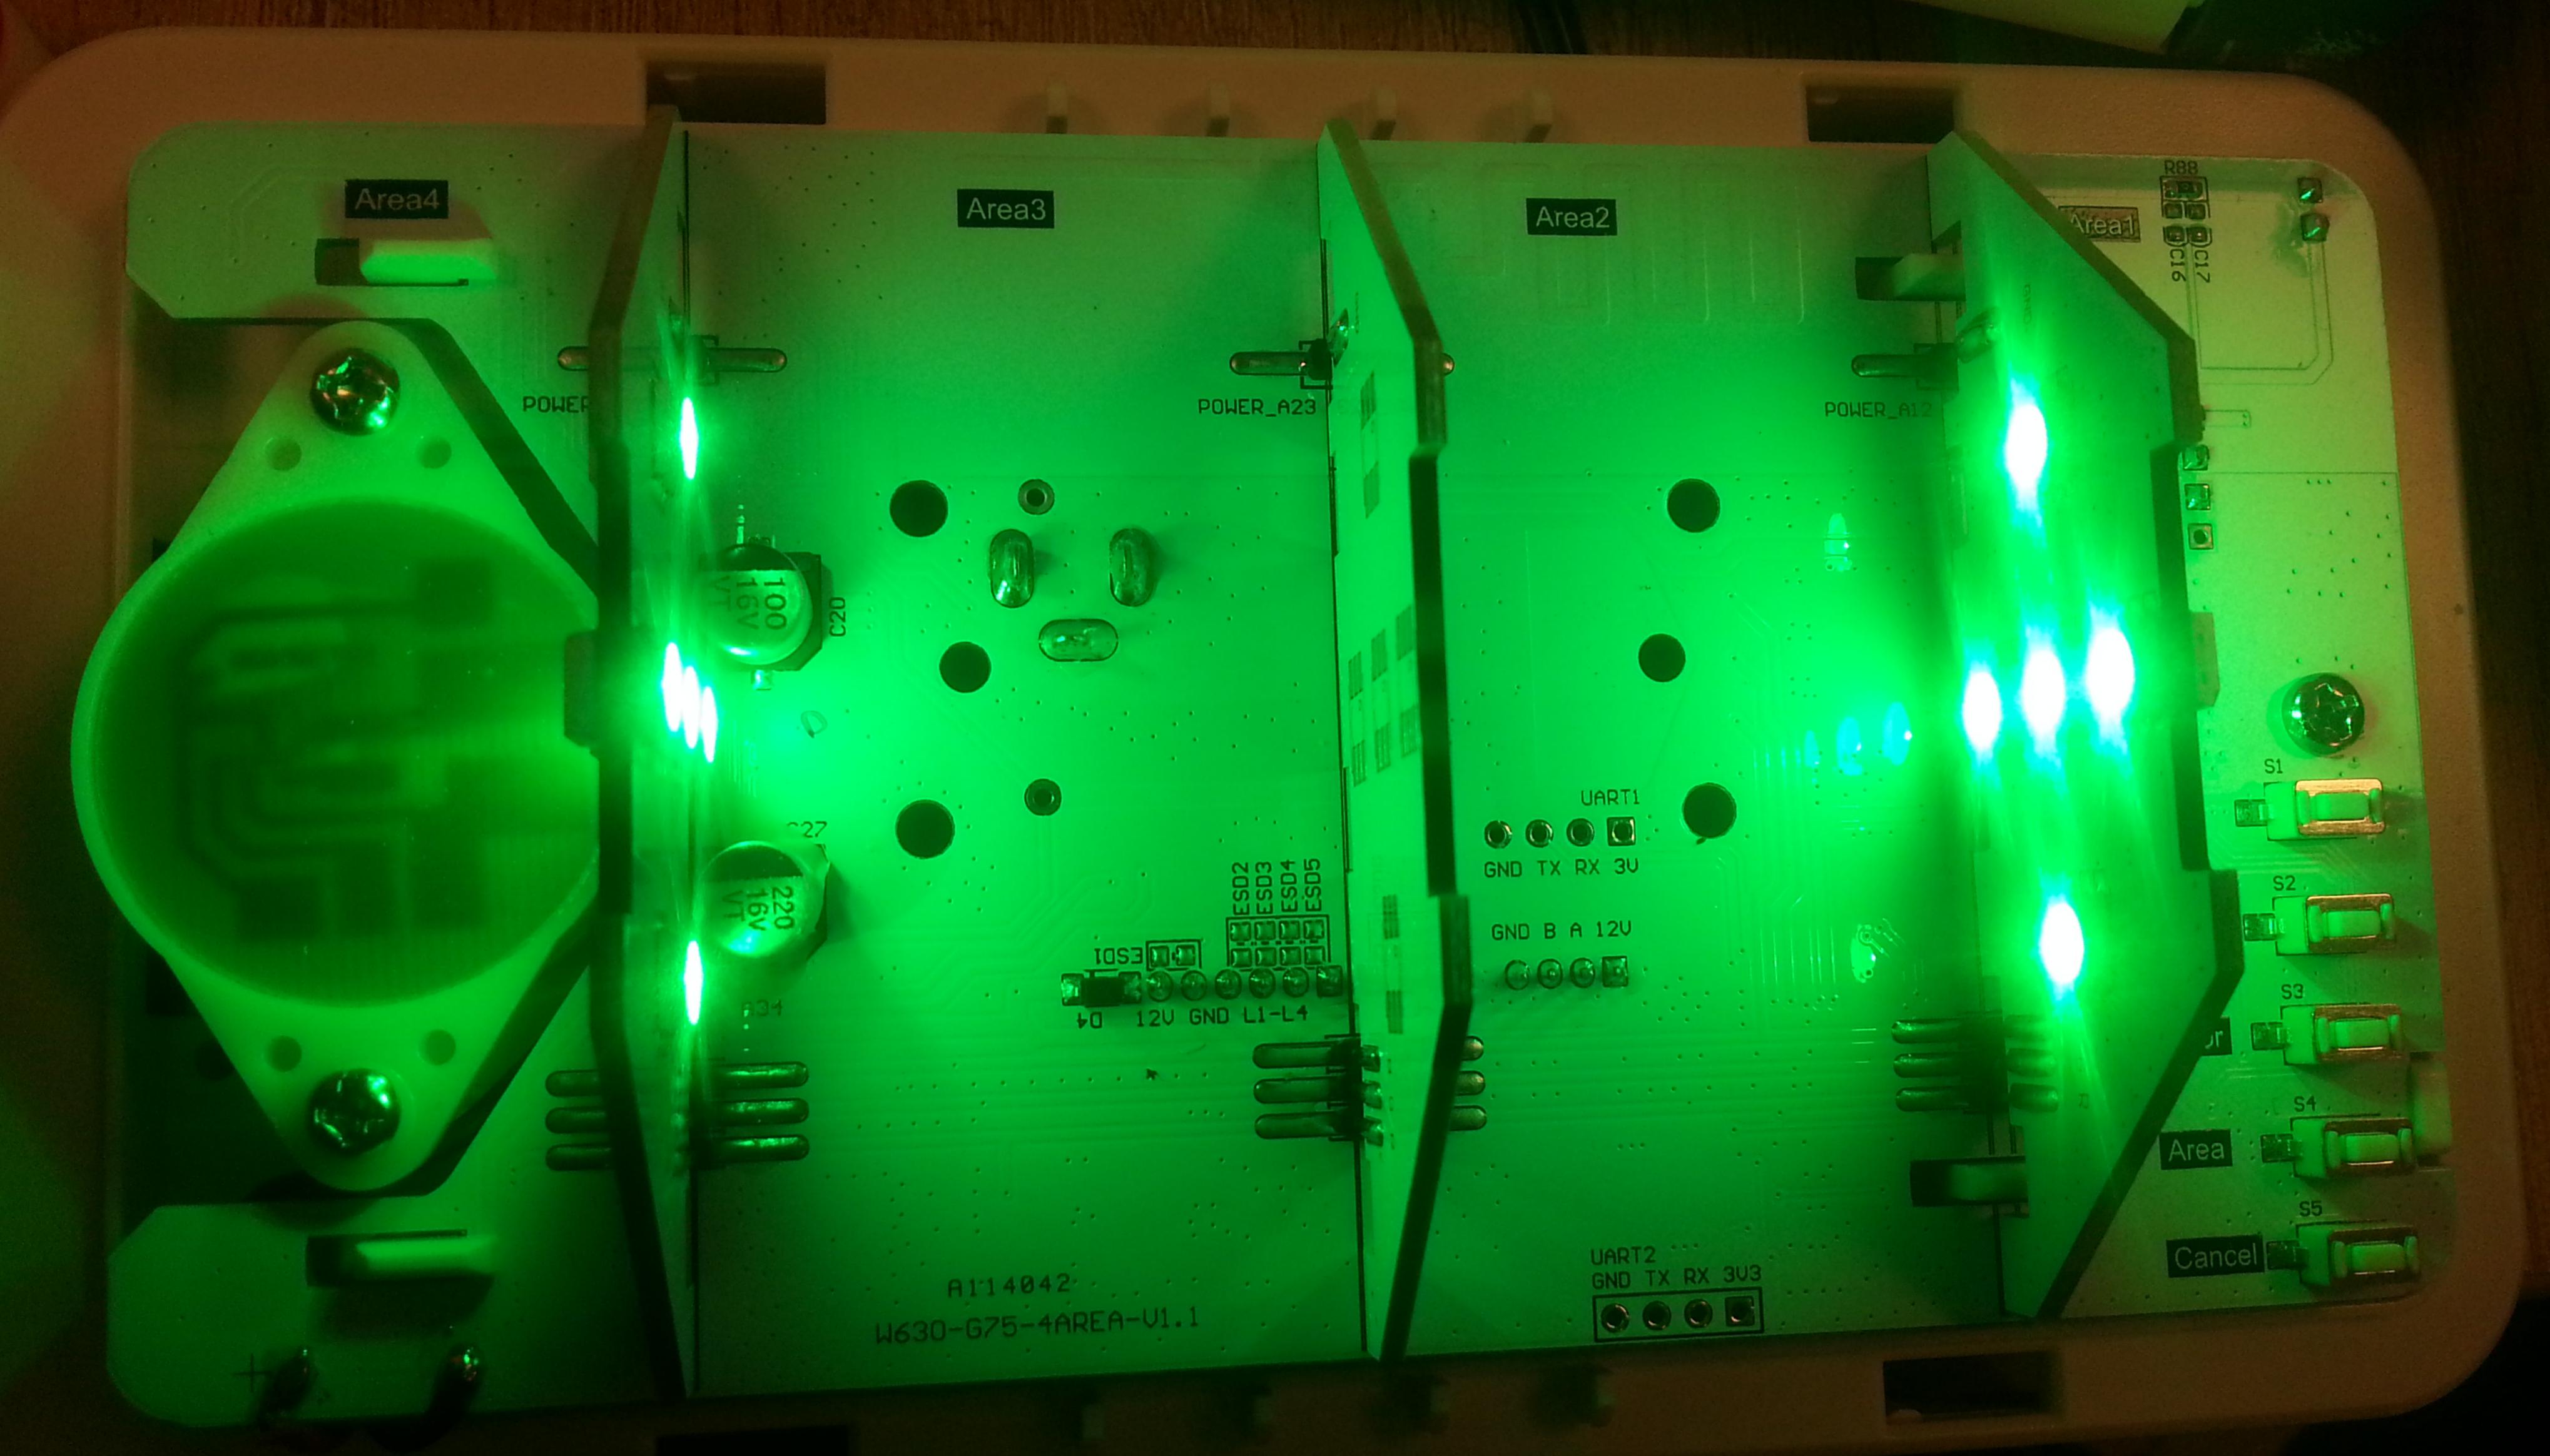

Configuration du panneau d'affichage



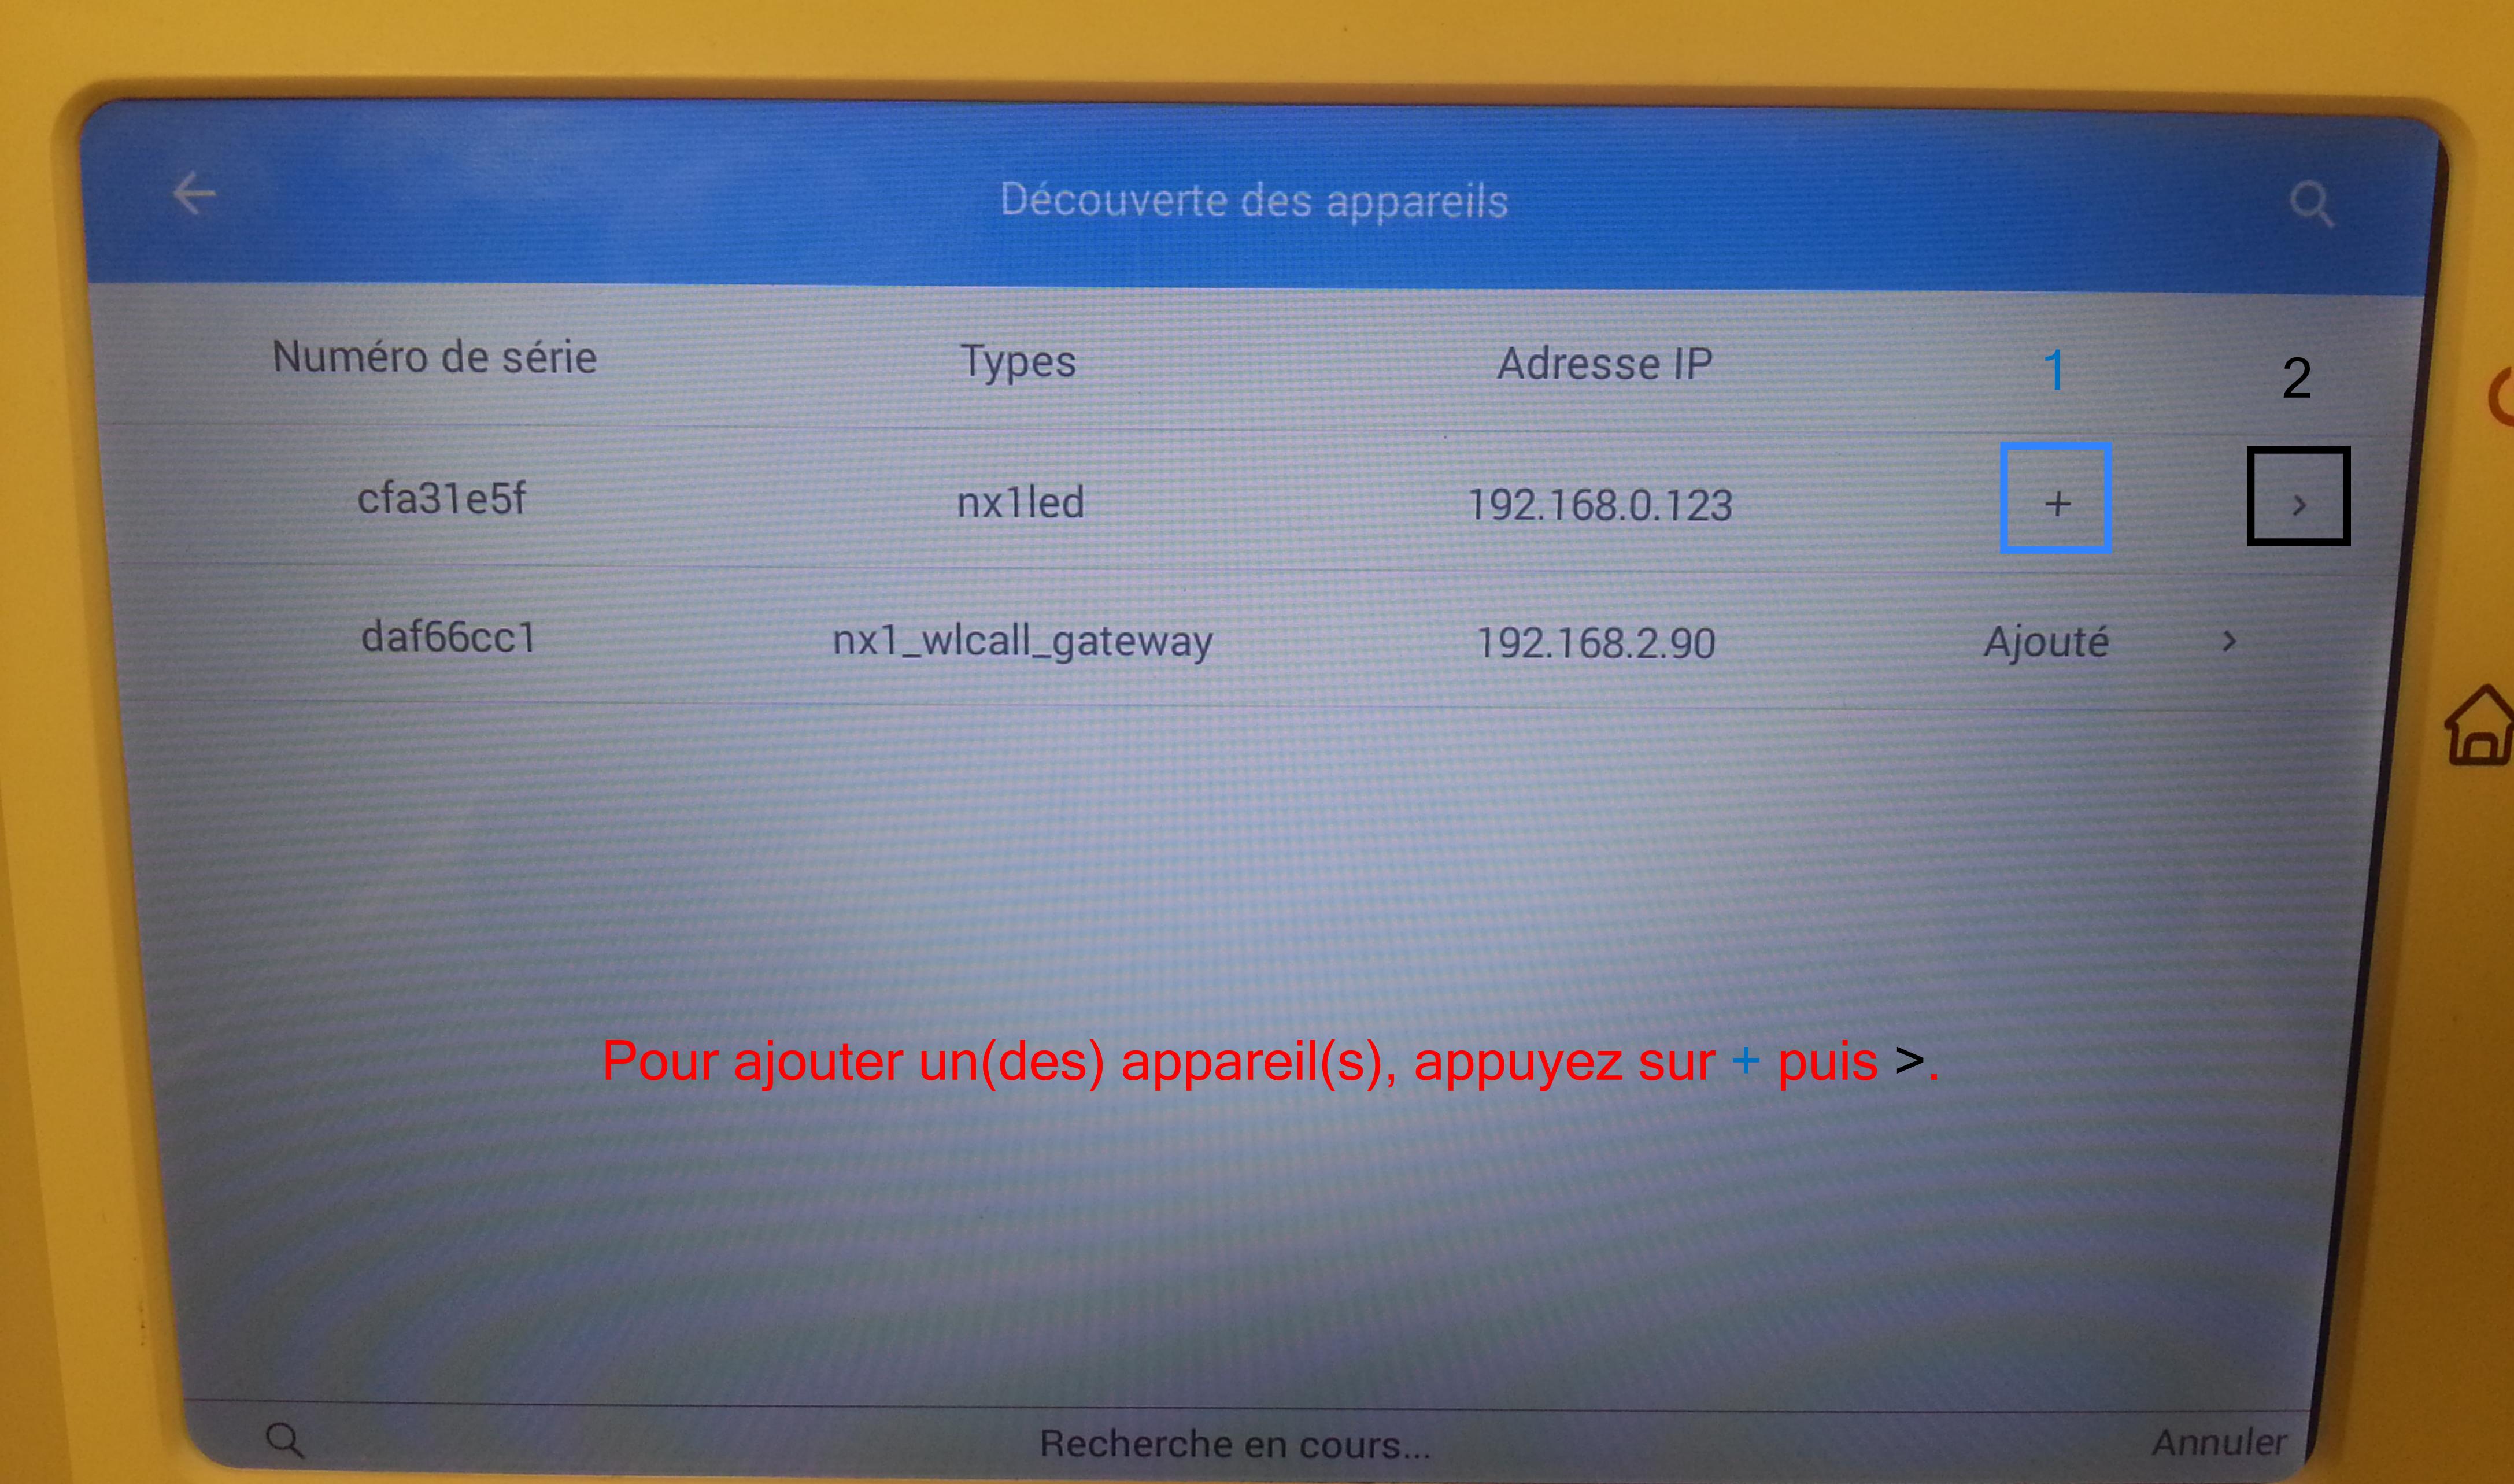



Obtenir l'IP automatiquement

Adresse IP 192.168.2.123

Masque de sousréseau 255.255.255.0

Passerelle 192.168.2.1

Serveur de noms de domaine

223.5.5.5


Choisissiez vos paramètres de réseau ou DHCP

Vous pouvez configurez le panneau textuelle ici

LED	
ontenu de l'affichage en eille	Texte + temps >
ontenu du texte	Texte de test
Méthode d'affichage	Jouer immédiatement
/itesse de déplacement (secondes)	20
Temps de séjour (secondes)	5
Temps d'annulation automatique (minutes)	
Rappel sonore	
Méthode de rappel	Accord

Configuration de la montre




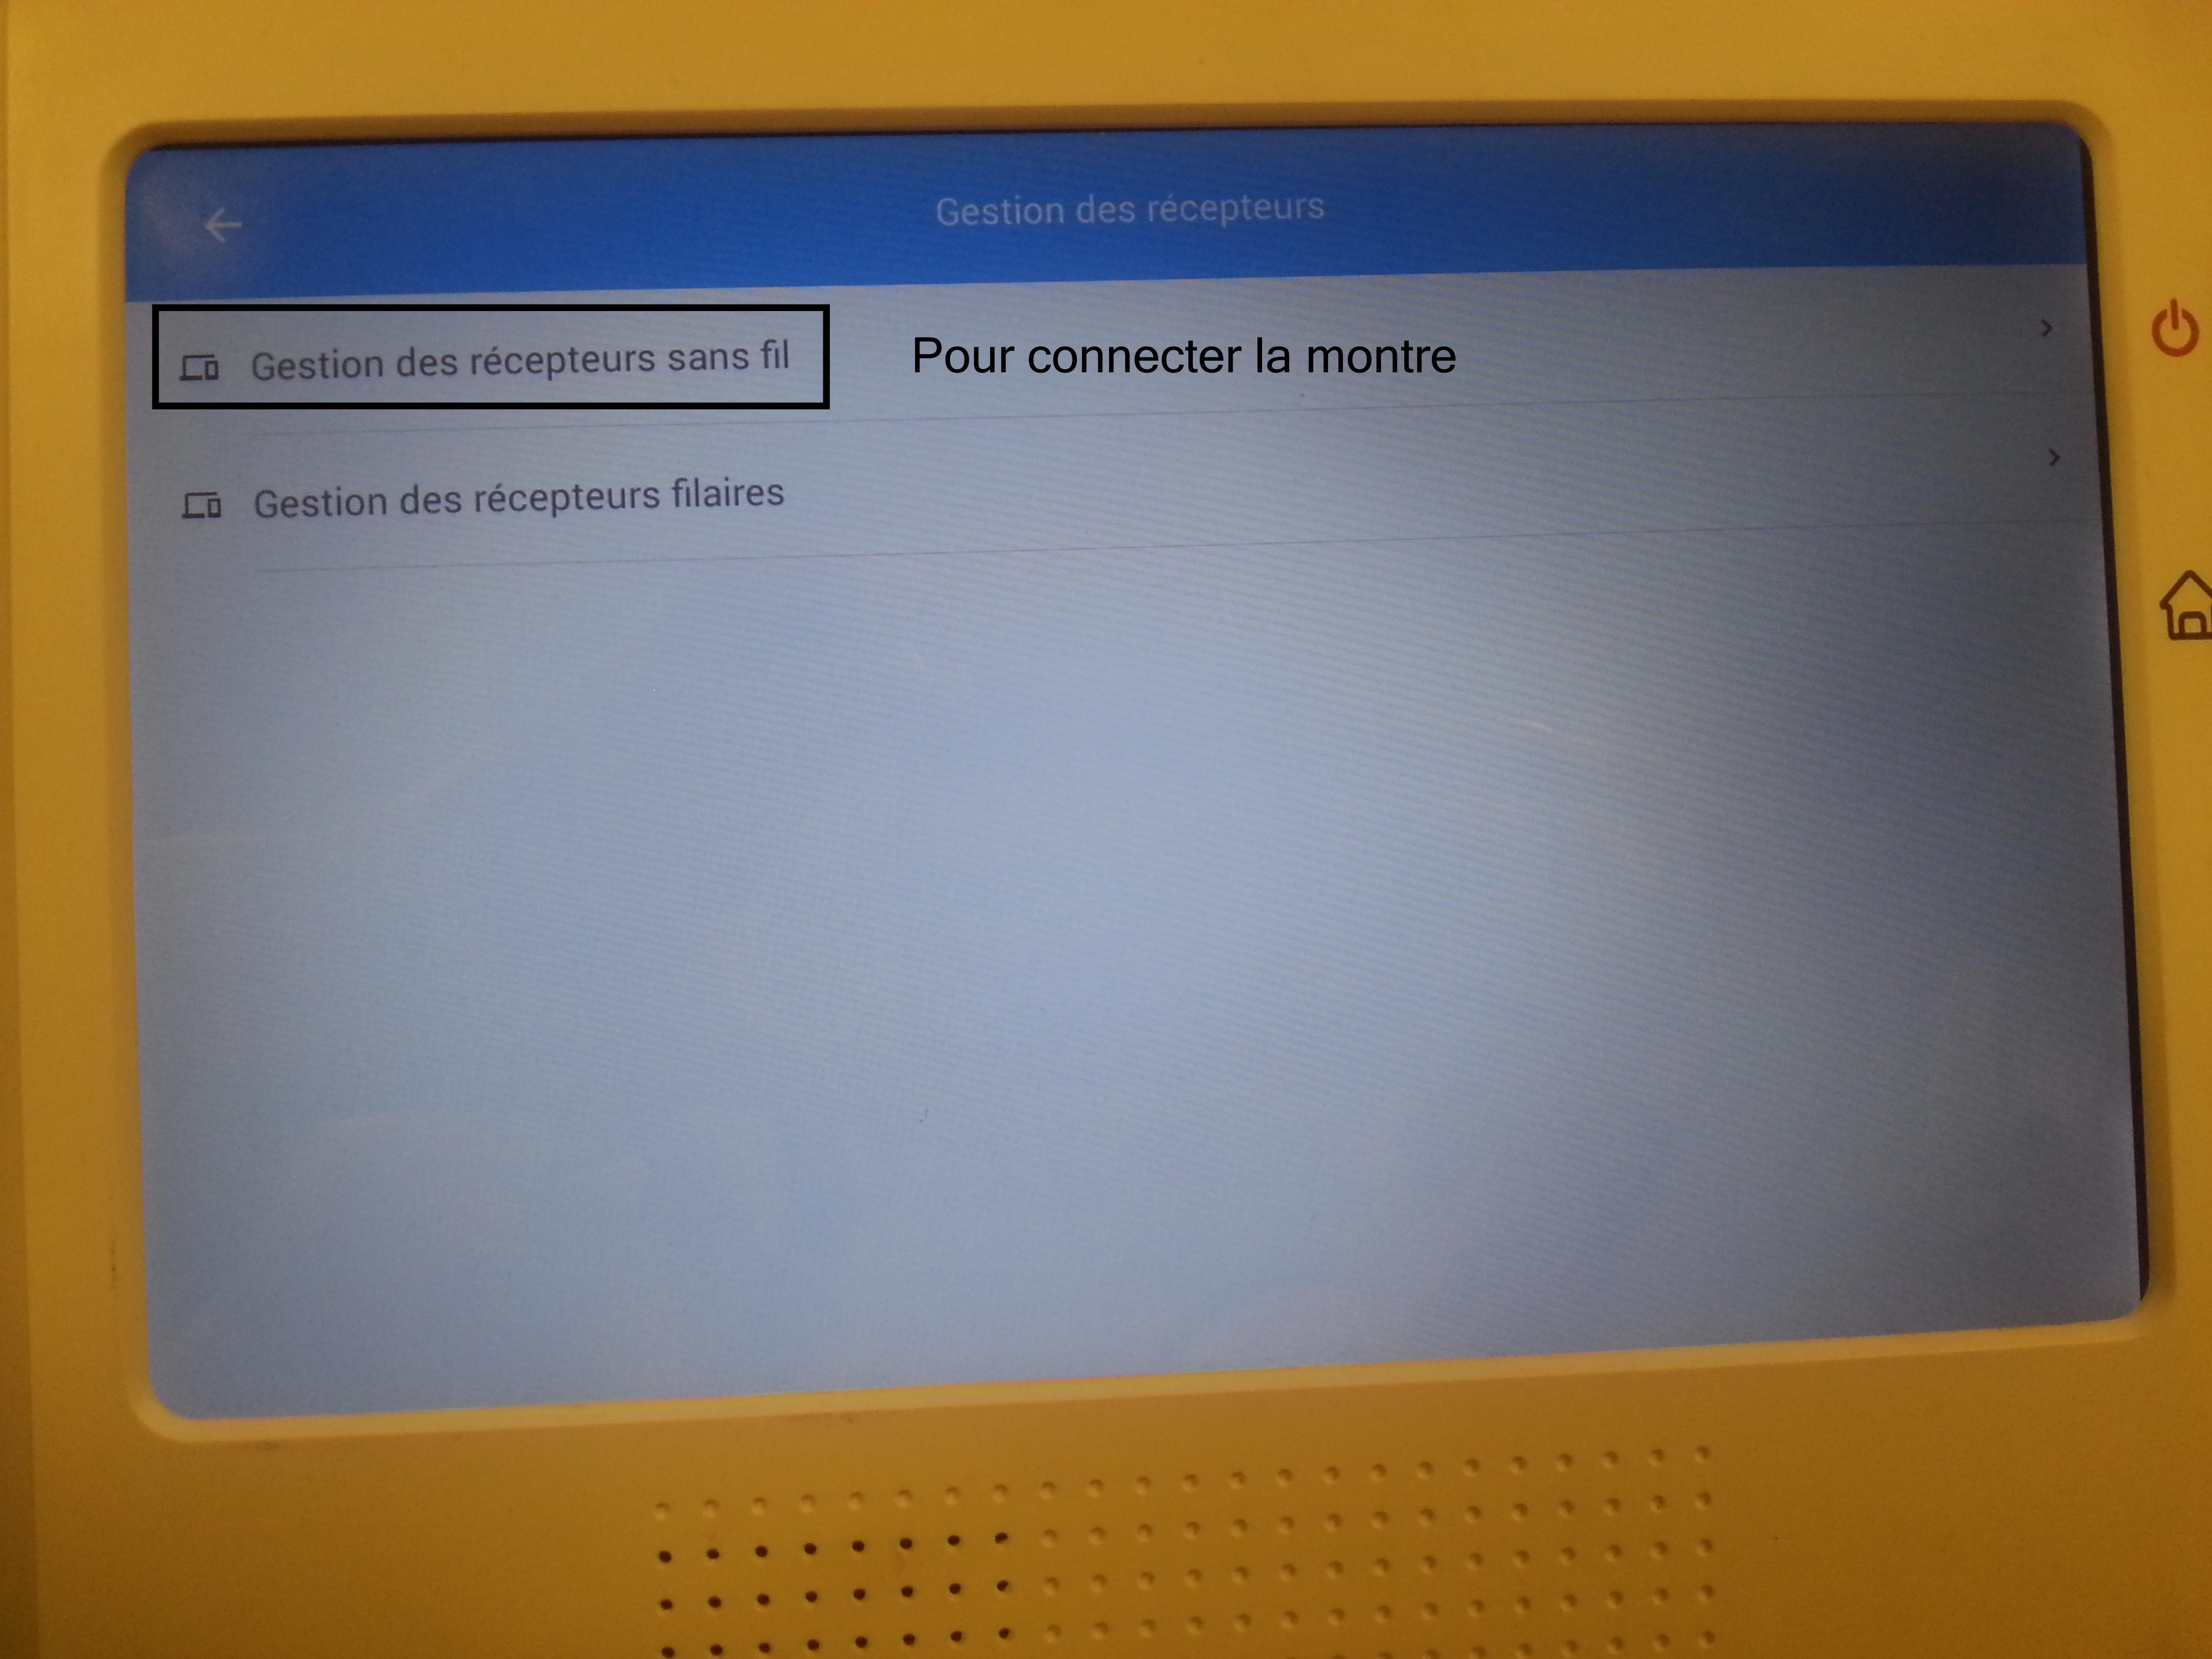







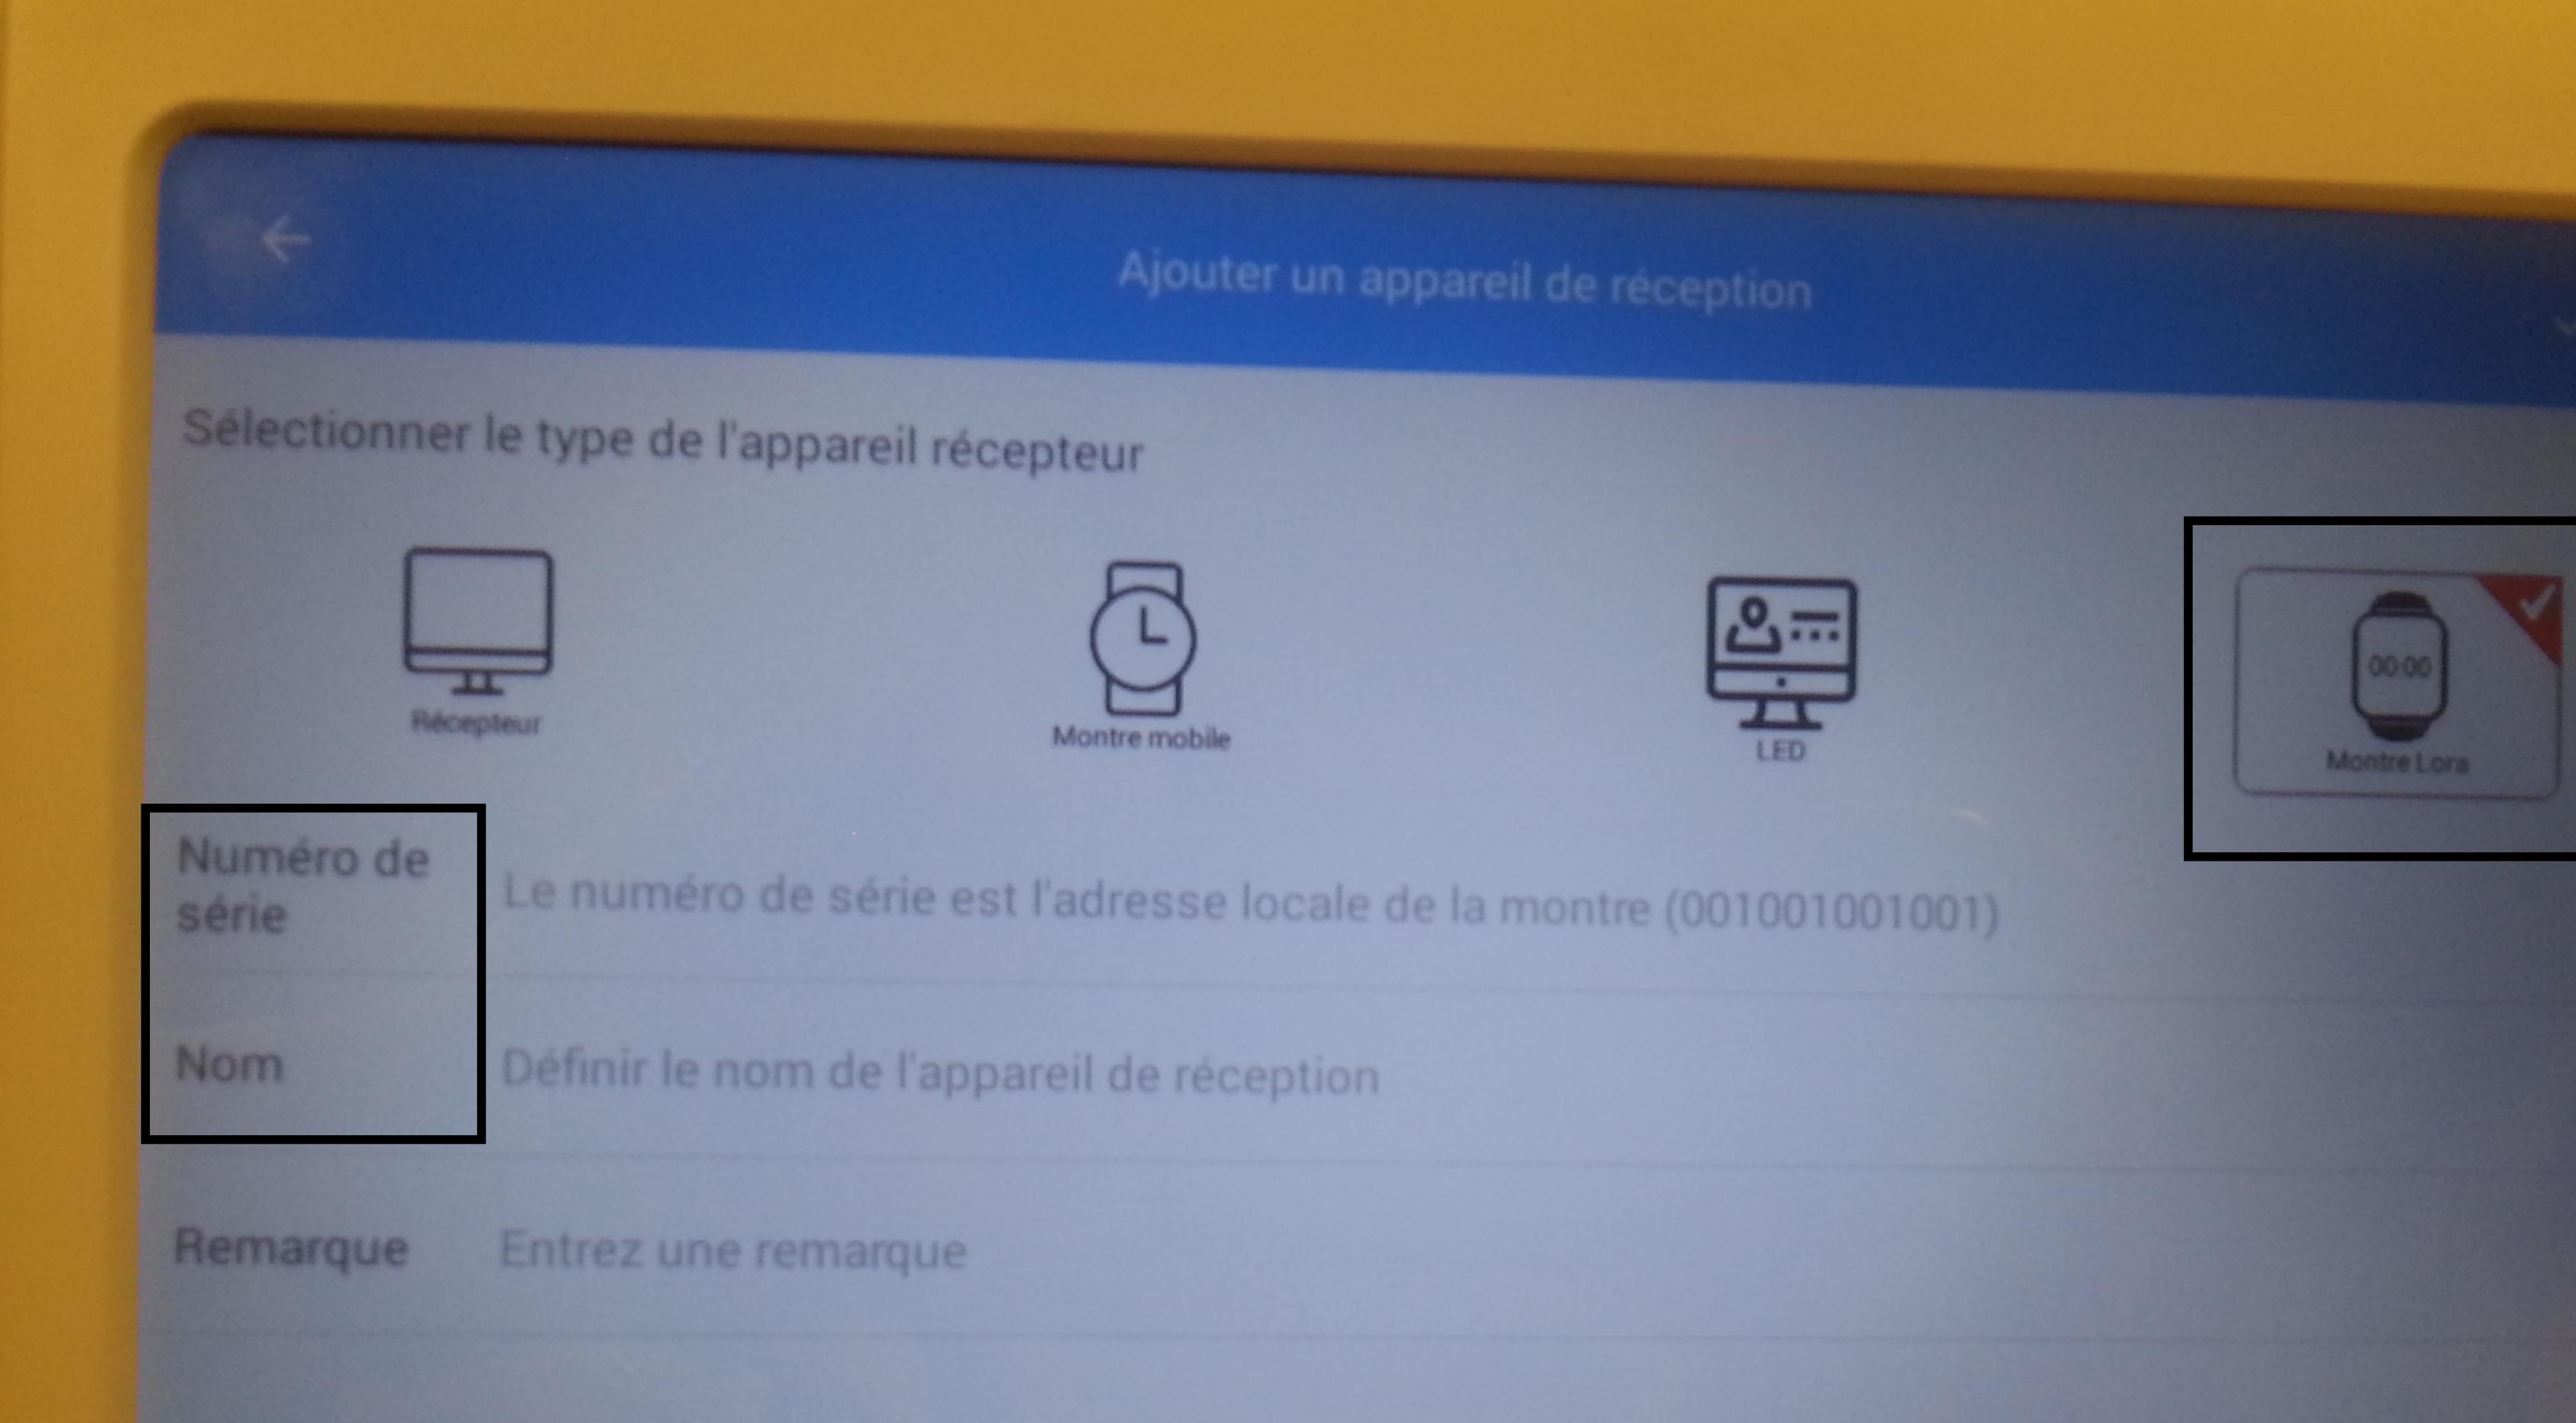

Entrer l'adresse MAC dans "Numéro de série" et nommer la montre

